


CICLO OPERATIVO

Disporre la vettura sul ponte elevatore, sollevarla quindi, operando sulla parte posteriore della vettura eseguire le seguenti operazioni:

NOTA Sono descritte le operazioni sul lato sinistro; quelle lato destro sono speculari.


- Svitare e rimuovere la vite fissaggio inferiore pinza freni a disco (1 - Fig.1).
- Assicurarsi che il foro sia pulito e non vi siano residui di sostanze adesive e/o frenafili.

Fig. 1

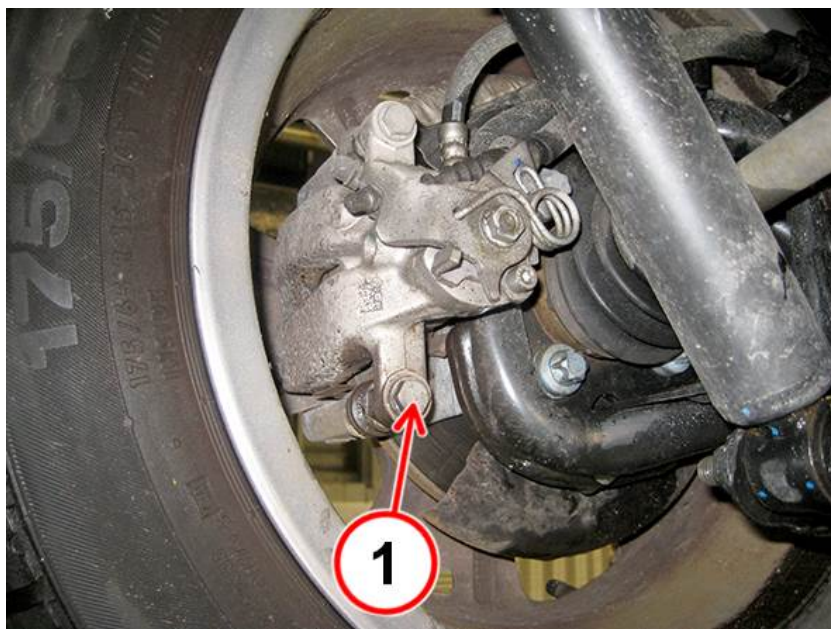


- Prelevare a Ricambi 2 Kit n° 52025558 (uno per lato) contenente ciascuno una massa smorzante (A – Fig. 2) e la vite di fissaggio a doppio filetto (B – Fig. 2)

Fig. 2

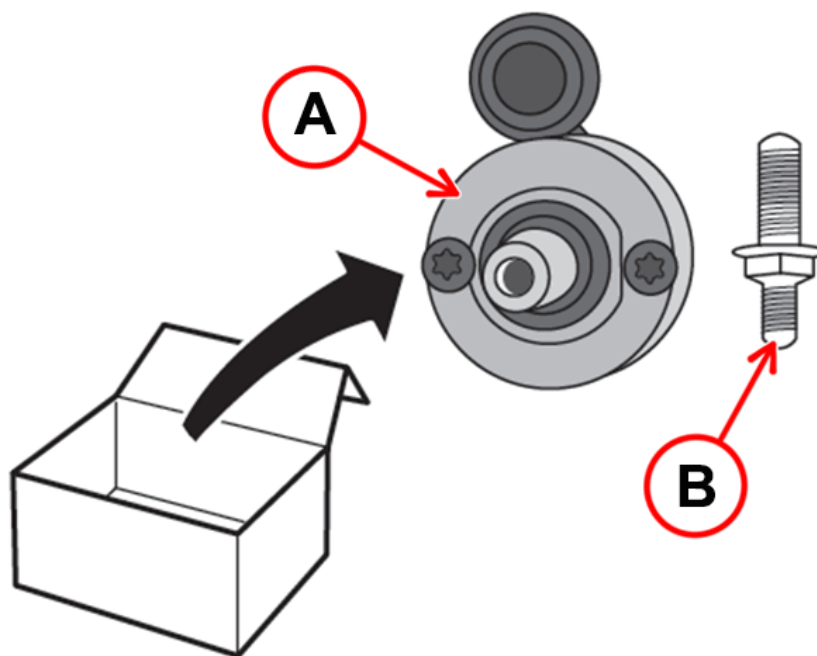


Con una chiave da 13 mm avvitare la vite a doppio filetto (B – Fig. 2) sul fissaggio inferiore pinza freni a disco (1 - Fig.3) e serrare alla coppia di $3,45 \pm 0,35$ daNm.

Fig. 3

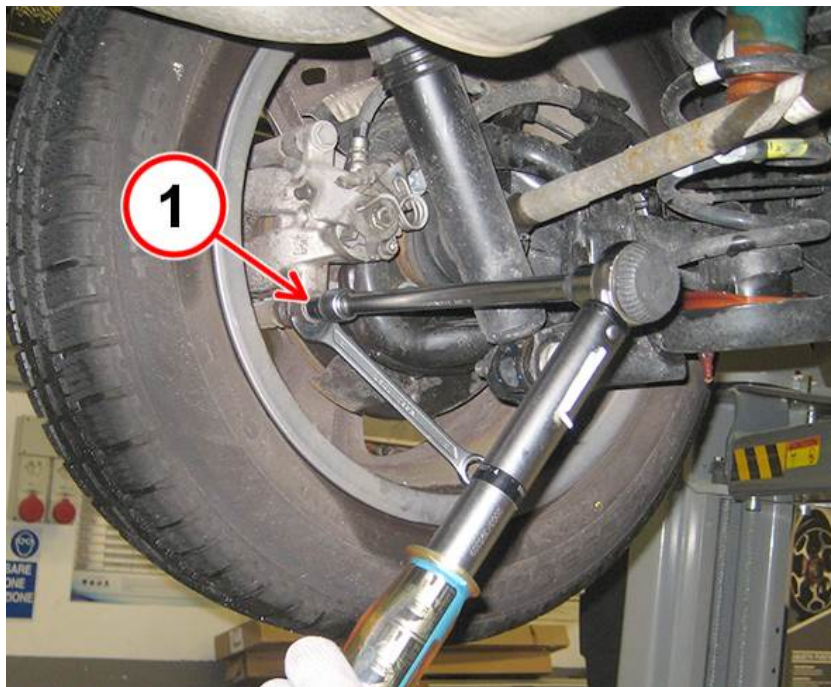


- Avvitare la massa smorzante (1 – Fig.4) sul codolo filettato della vite a doppio filetto; con una chiave torx da 30 serrare alla coppia di $0,8 \pm 0,1$ daNm.

Fig. 4

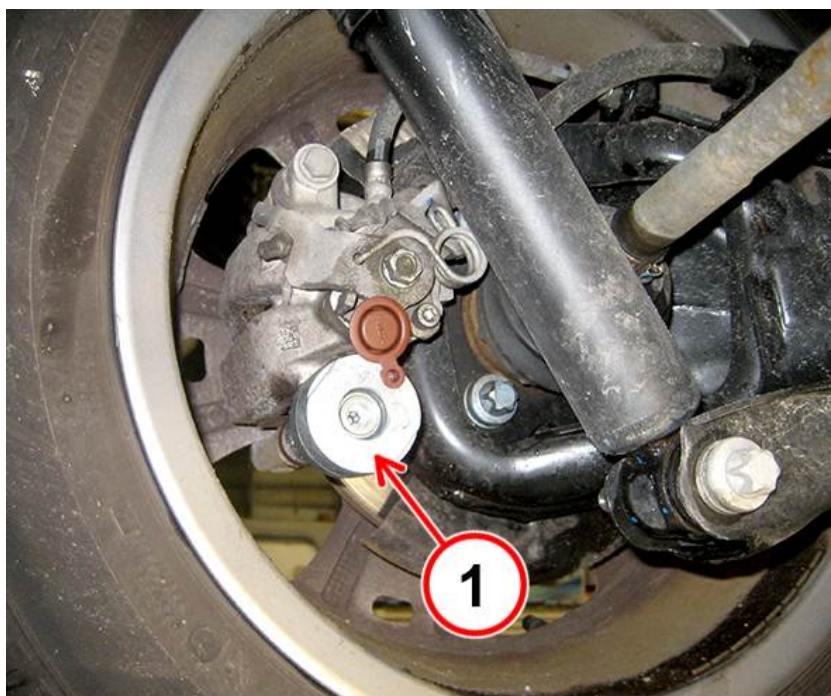

- Ruotare e chiudere il tappo para polvere (1 – Fig. 5)
- Ripetere lo stesso intervento sul lato opposto.
- Abbassare la vettura e rimuoverla dal ponte elevatore.

Fig. 5

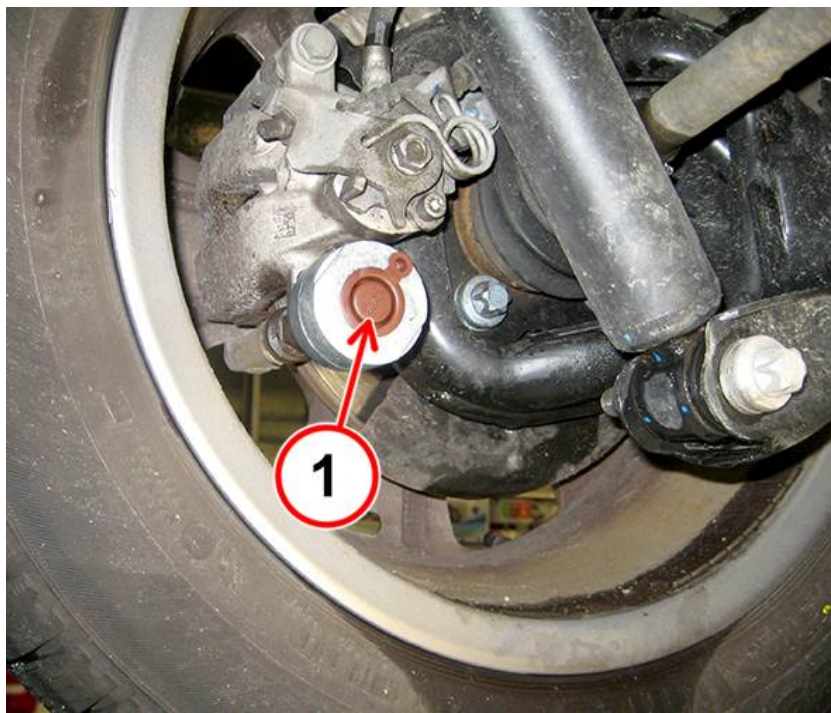

REPERIBILITÀ RICAMBI

Versione	Descrizione	N. ordinazione	Q. tà
T. T. in oggetto	Kit massa smorzante	52025558	2