


pag.

- Schemi elettrici	1
- Legenda	23

DENOMINAZIONE	ALLESTIMENTI E MOTORIZZAZIONI									
	BASE	JOLLY	BASE	VAN	CITY VAN	SELECTA	BASE	COUNTRY CLUB	CITYVAN	VAN
	899 SPI	899 SPI	999 SPI Cf2	999 SPI Cf2	999 SPI Cf2	1108 SPI Cf2	1108 SPI Cf2 4x4			
Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci abbaglianti e relativo indicatore ottico - Lampi luce - Luci arresto vettura - Luci targa	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza e relativo indicatore ottico - Luce retromarcia - Luce retronebbia e relativo indicatore ottico	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
Tergilavacrystallo - Tergilavalunotto - Avvisatore elettroacustico - Lunotto termico e relativo indicatore ottico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Predisposizione autoradio - Illuminazione interno vettura - Illuminazione ideogrammi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Alzacristalli elettrici	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Dispositivo elettrico bloccaporte	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Indicatore livello carburante e relativo indicatore ottico di riserva - Indicatore ottico insufficiente livello liquido freni e freno a mano inserito - Indicatore ottico eccessiva temperatura liquido raffreddamento motore - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore	9	9	9	9	9	9				
Indicatore livello carburante e relativo indicatore ottico di riserva - Indicatore ottico insufficiente livello liquido freni e freno a mano inserito - Termometro temperatura liquido raffreddamento motore - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico inserimento trazione integrale							10	10	10	10
Raffreddamento motore - Ventilazione interno vettura - Indicatore ottico eccessiva temperatura liquido raffreddamento motore	11	11	11	11	11	11				
Raffreddamento motore - Ventilazione interno vettura - Termometro temperatura liquido raffreddamento motore - Accendisigari							12	12	12	12
Dispositivo Fiat-CODE e relativo indicatore ottico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Dispositivo correttore assetto proiettori	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Avviamento - Accensione e iniezione elettronica S.P.I. - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Indicatore ottico avaria dispositivo Fiat-CODE	15	15								
Avviamento - Accensione e iniezione elettronica S.P.I. - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Indicatore ottico avaria dispositivo Fiat-CODE			16	16	16		16	16	16	16
Avviamento - Accensione e iniezione elettronica S.P.I. - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Indicatore ottico avaria dispositivo Fiat-CODE						17				
Cambio automatico						18				
Collegamento quadro strumenti	19	19	19	19	19	19				
Collegamento quadro strumenti							20	20	20	20
Centralina di derivazione	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21


55.

Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci abbaglianti e relativo indicatore ottico - Lampi luce - Luci arresto vettura - Luci targa - (Vedi legenda fondo schemi)

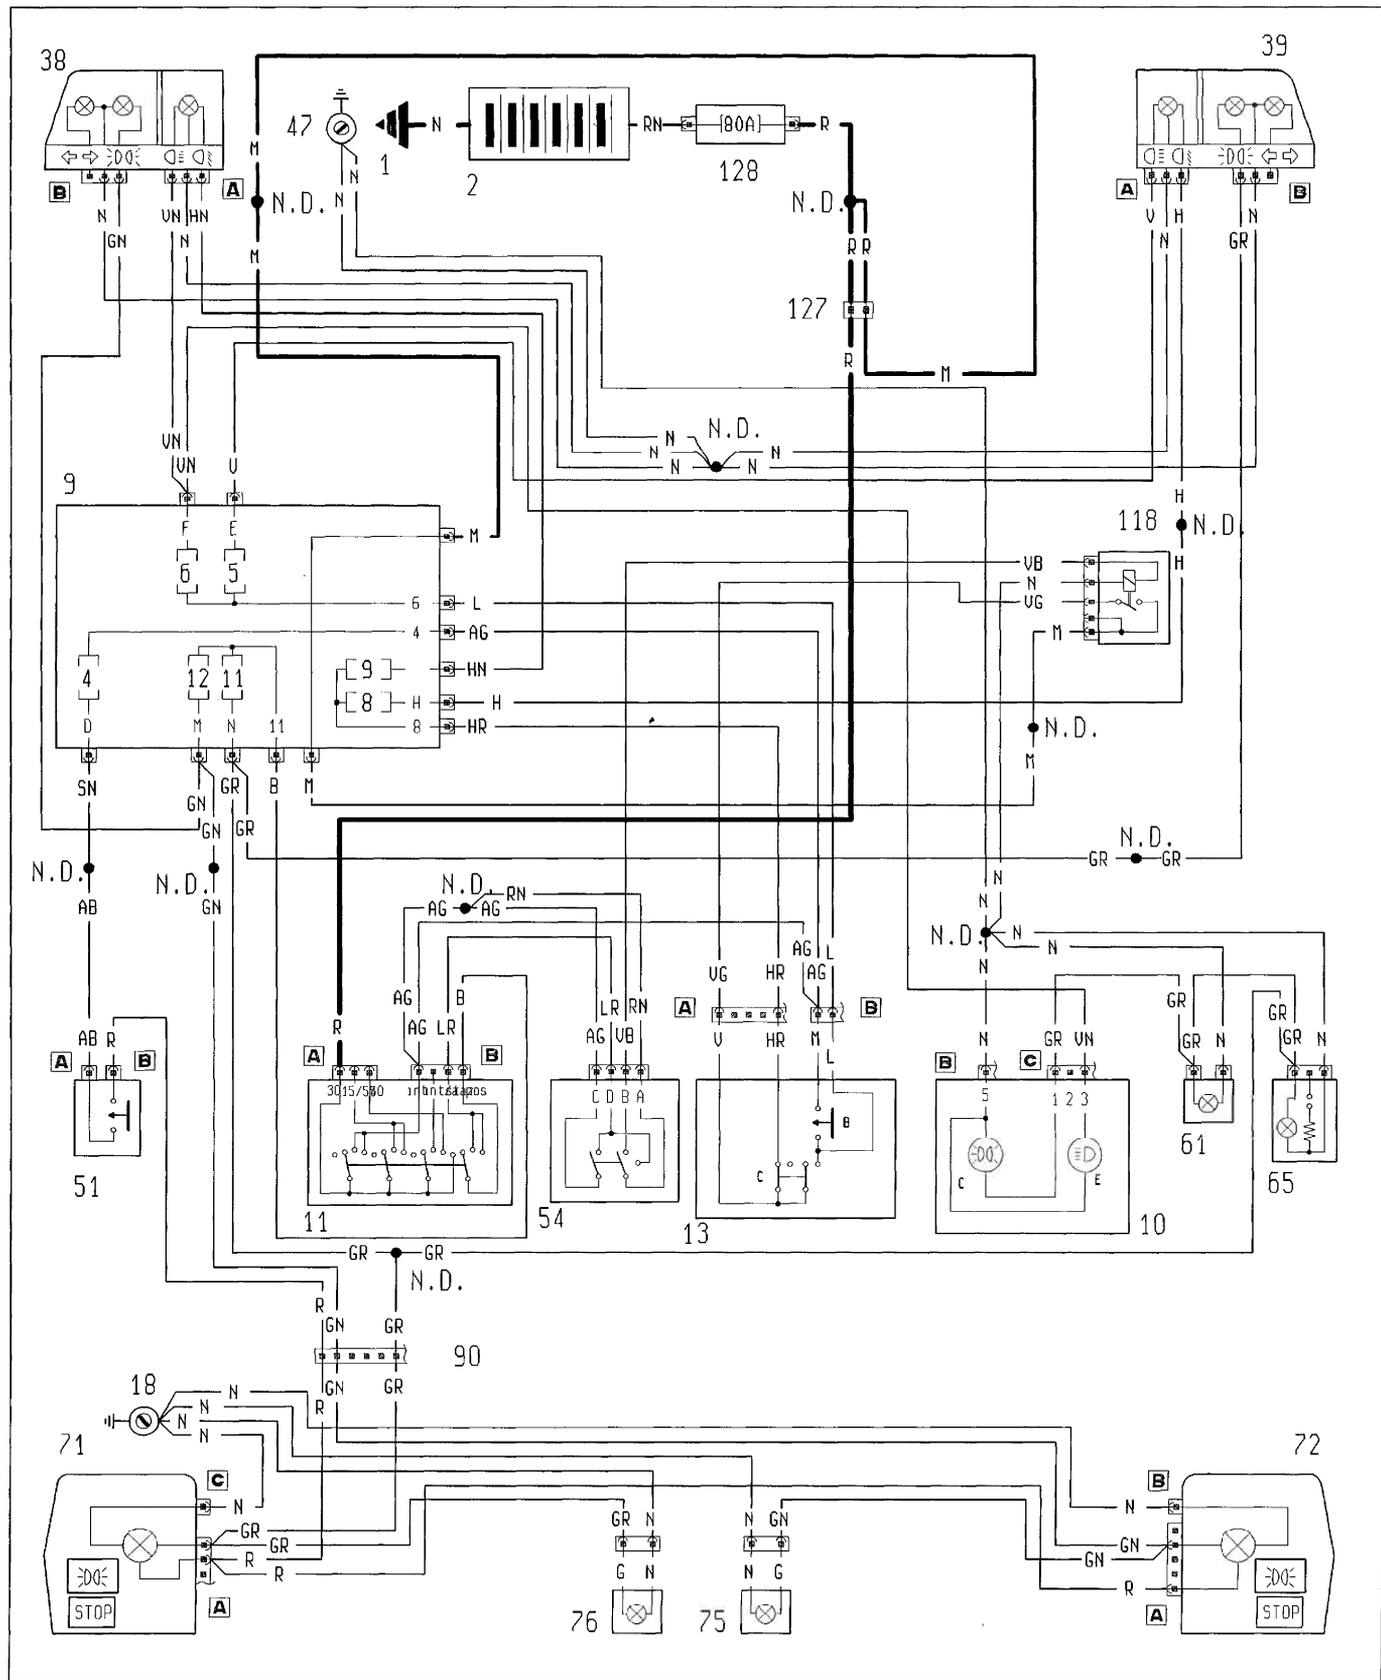

P3X02LZ01

Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza e relativo indicatore ottico - Luce retromarcia - Luce retromarcia e relativo indicatore ottico - (Vedi legenda fondo schemi)

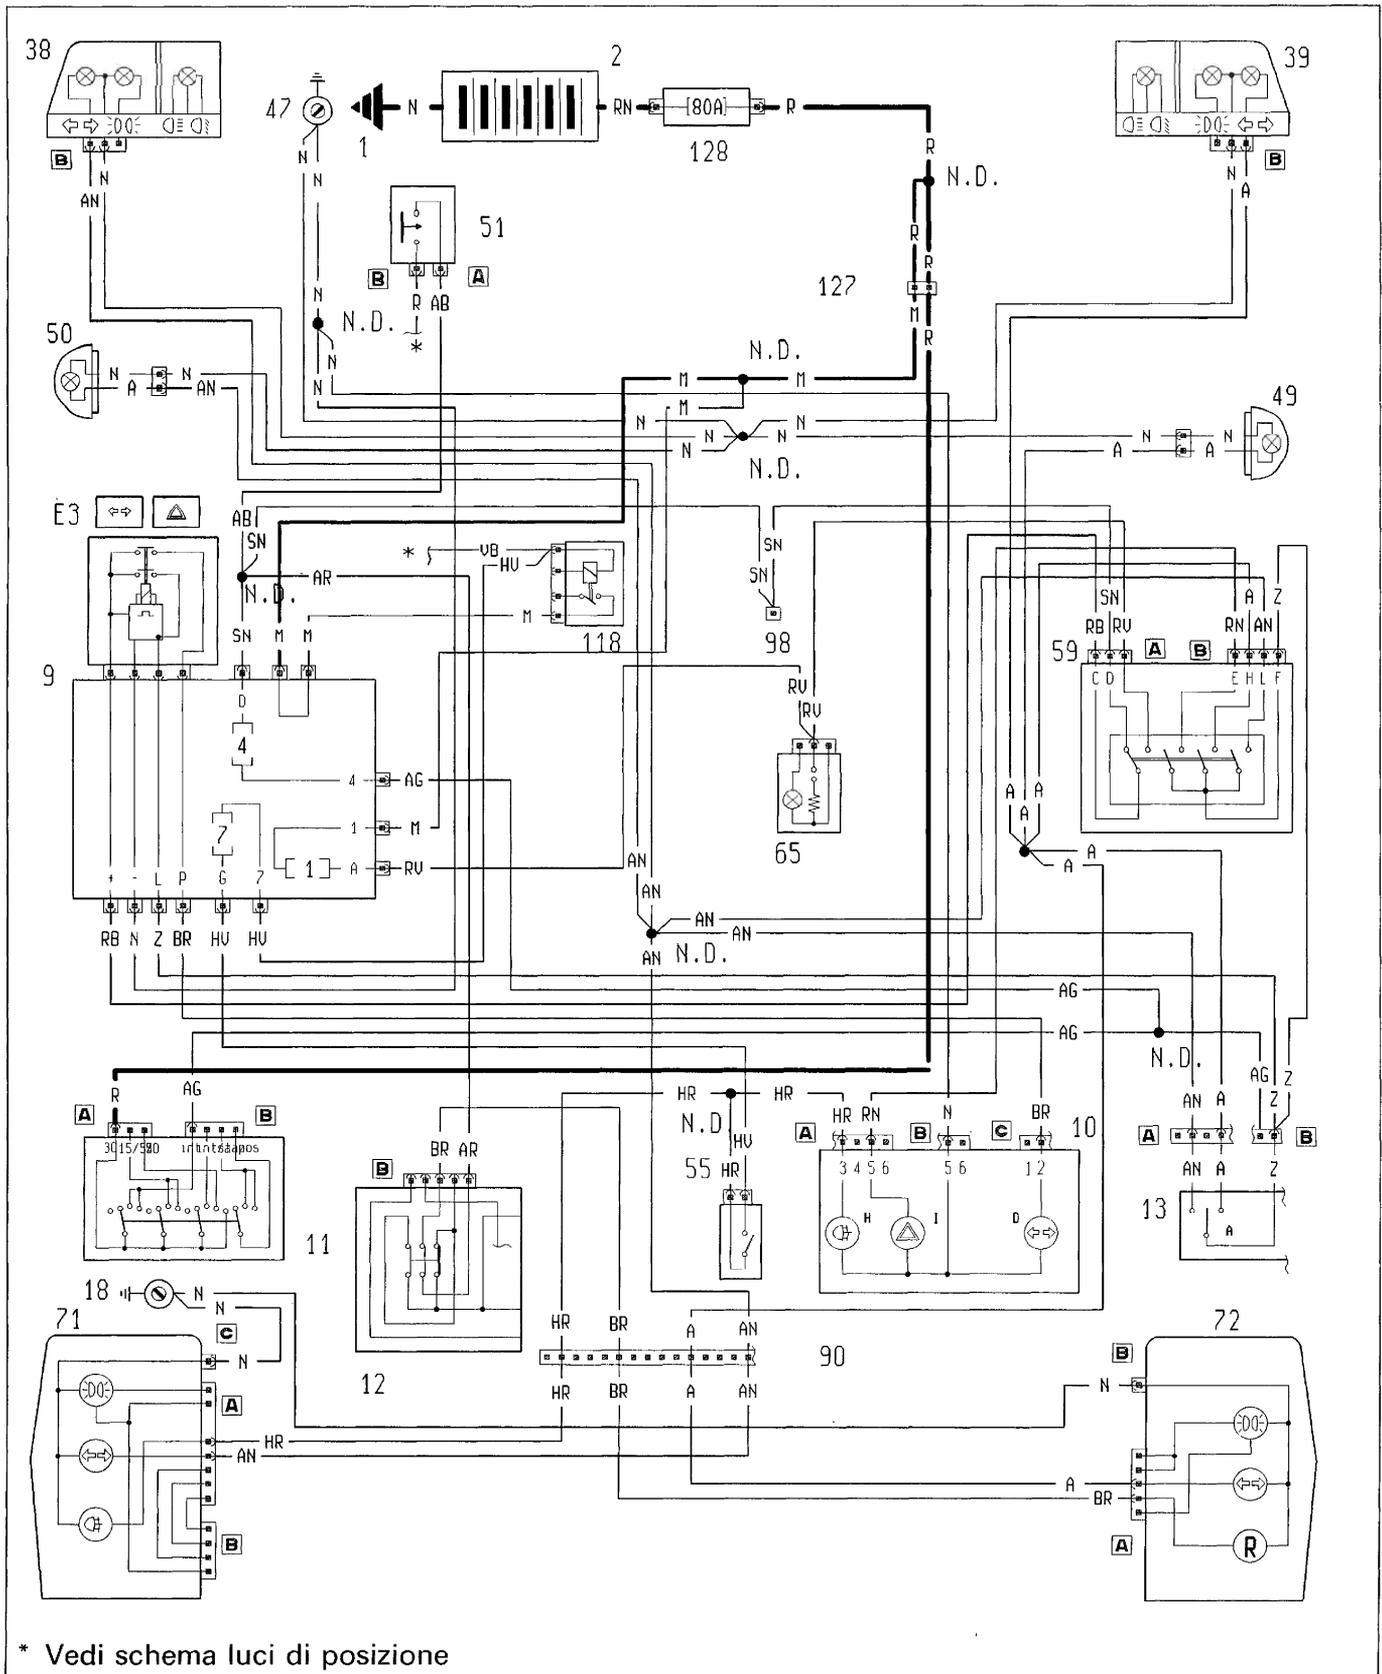


* Vedi schema luci di posizione

P3X04L201


55.

Predisposizione autoradio - Illuminazione interno vettura - Illuminazione ideogrammi - (Vedi legenda fondo schemi)

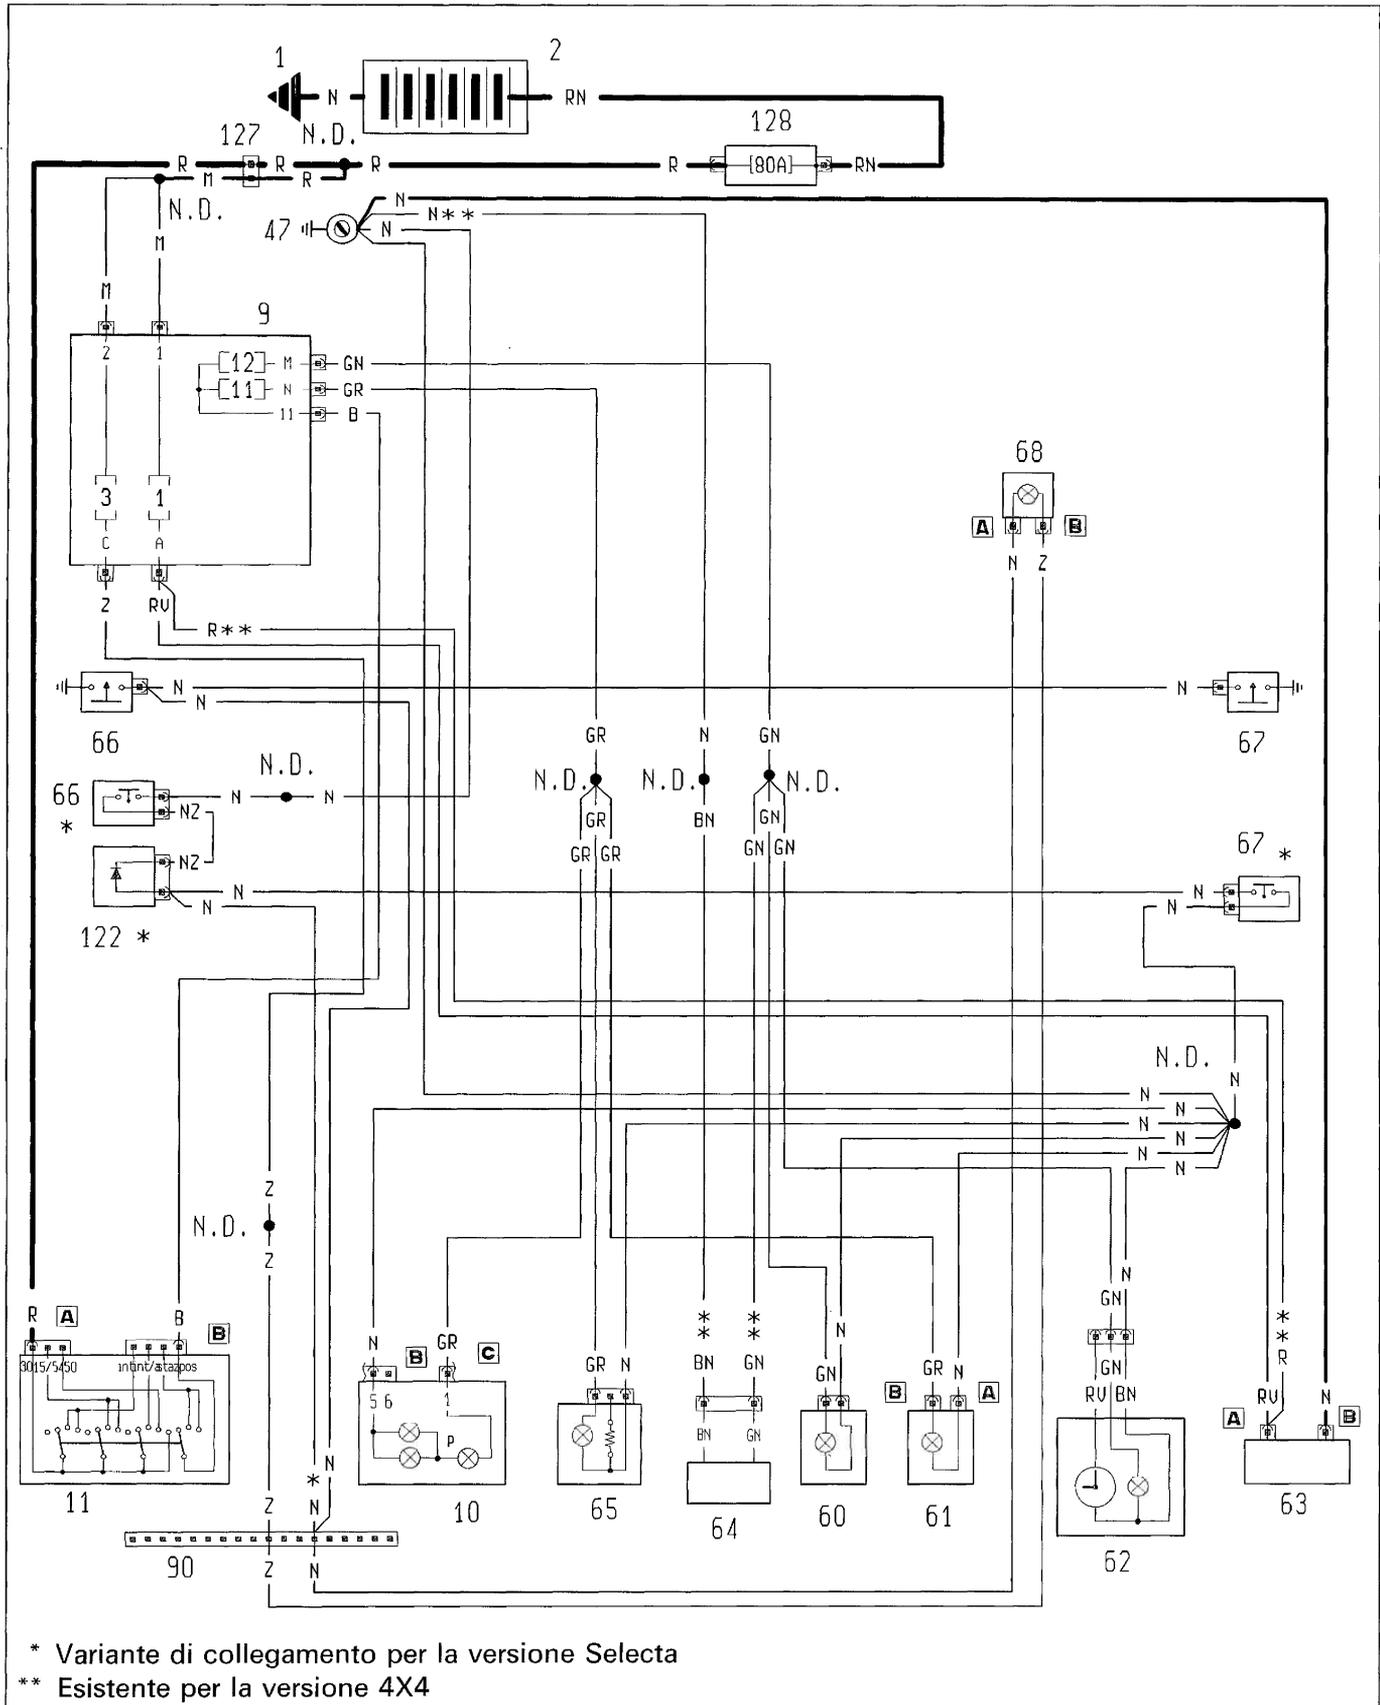

P3X06LZ01


Alzacristalli elettrici - (Vedi legenda fondo schemi)

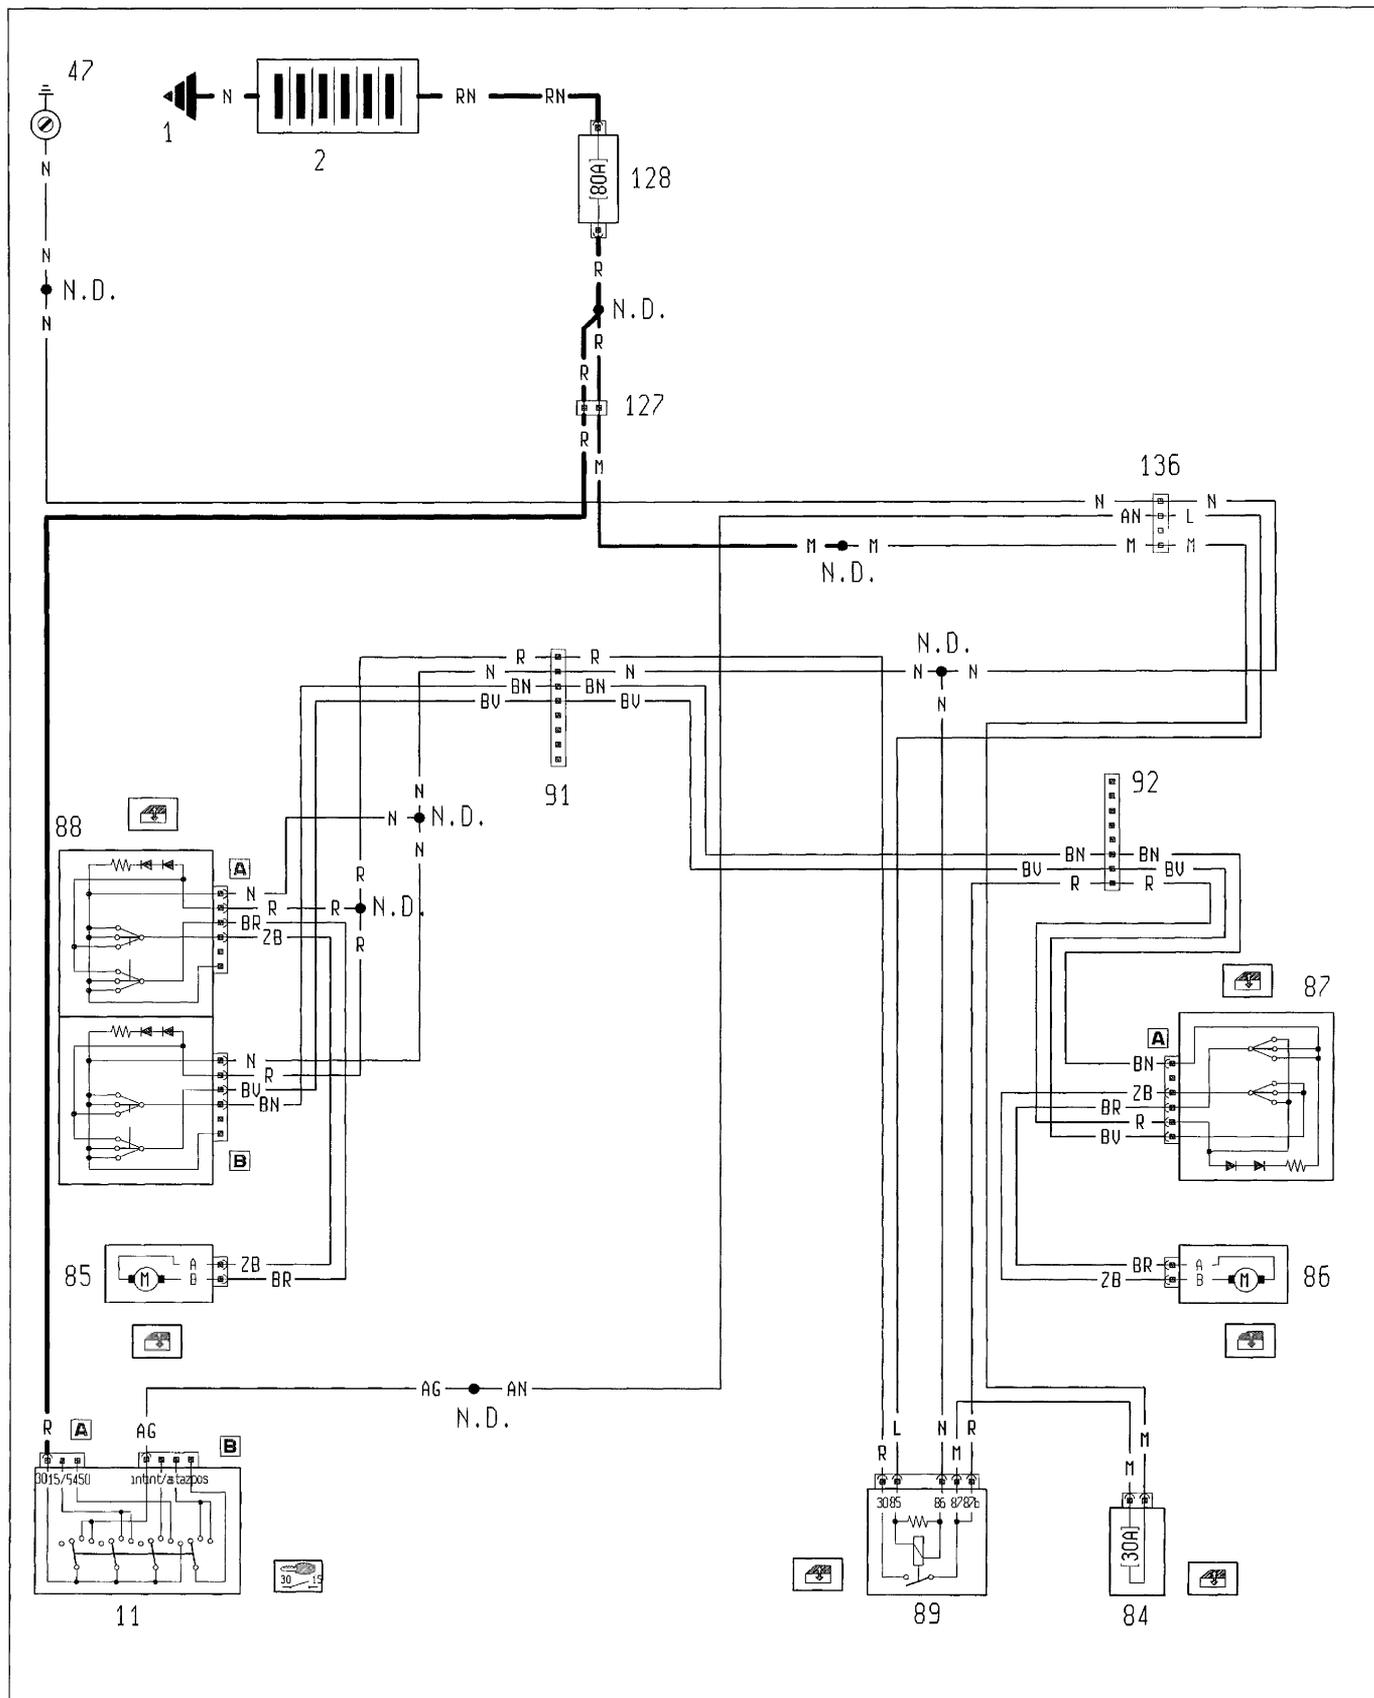

P3X07LZ01


55.

Dispositivo elettrico bloccaporte - (Vedi legenda fondo schemi)

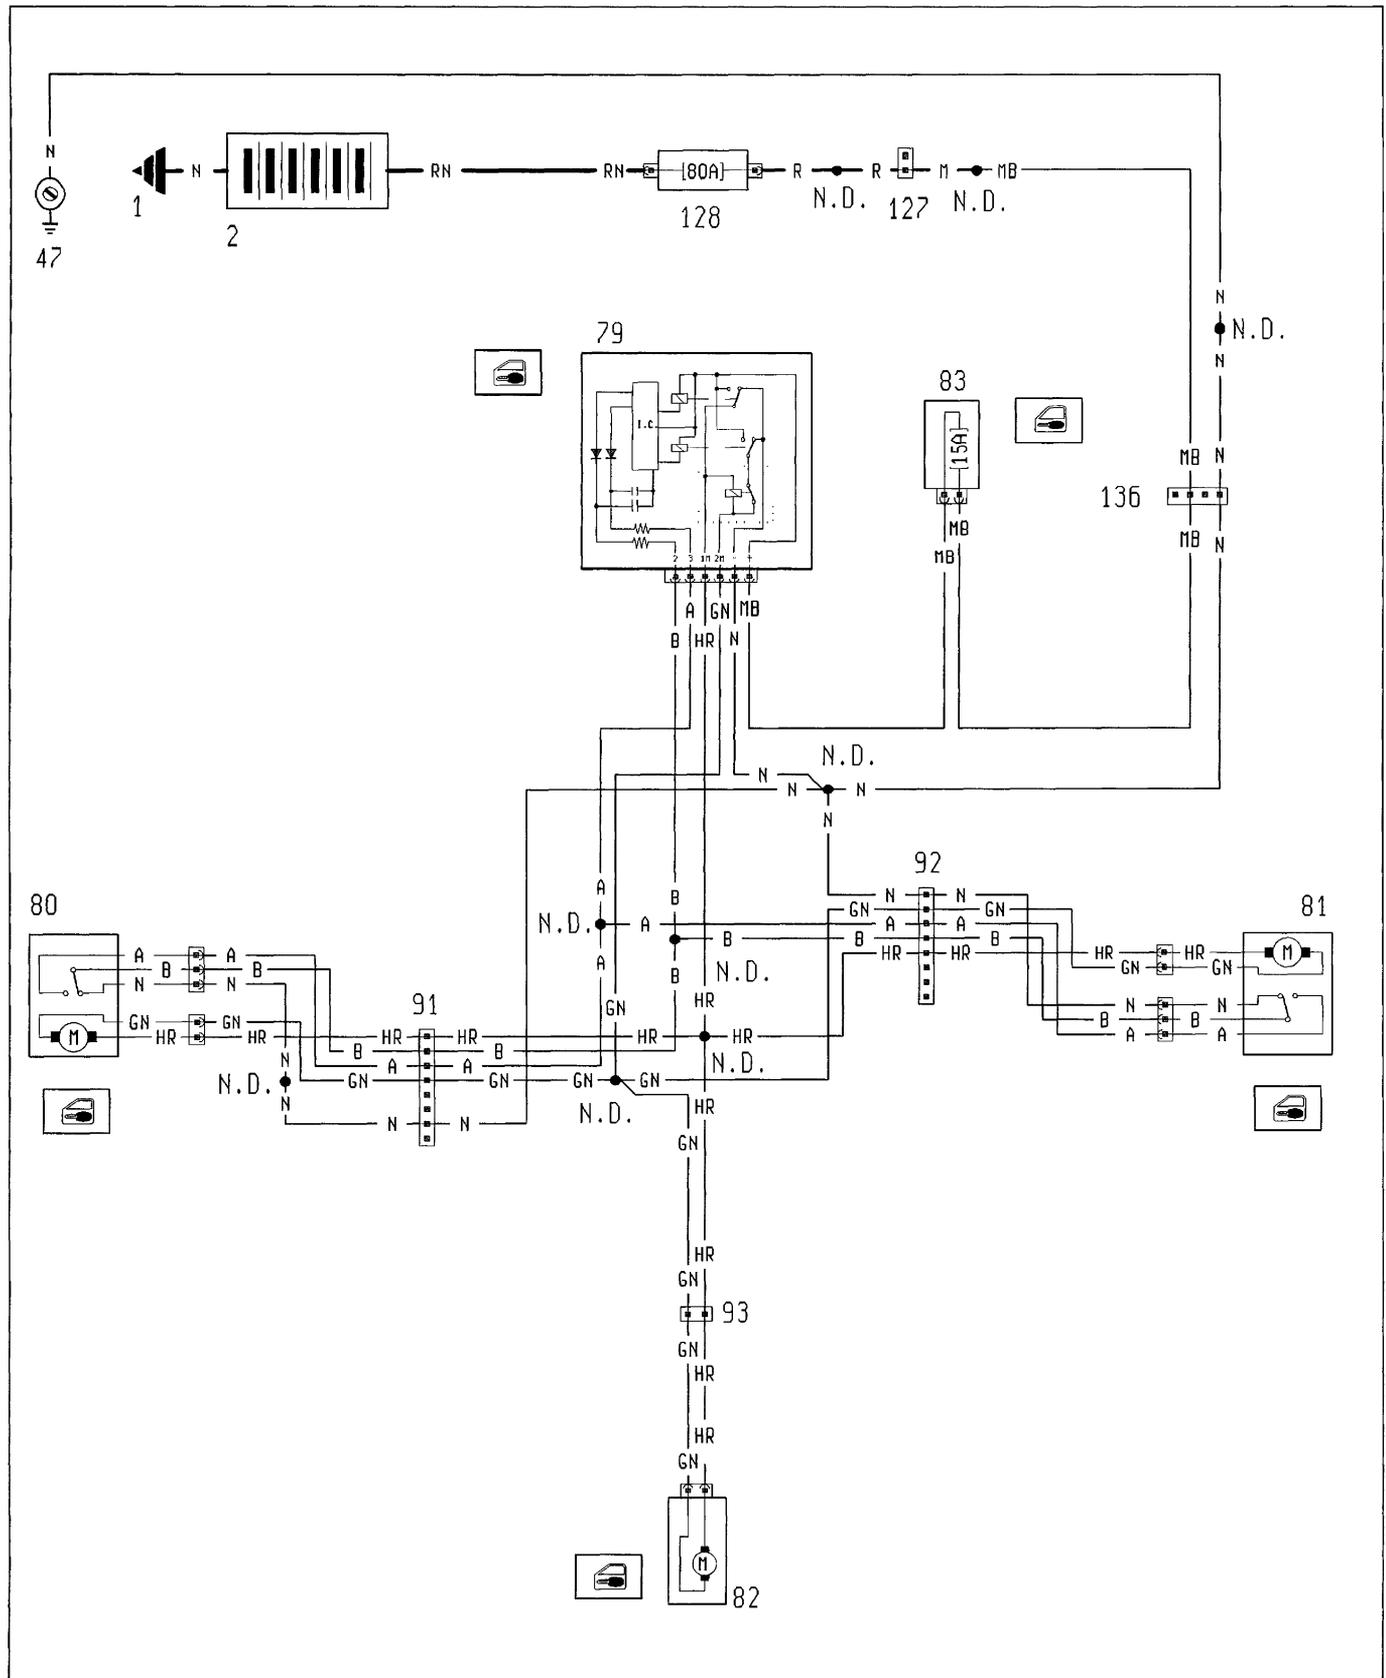

P3X08LZ01


Indicatore livello carburante e relativo indicatore ottico di riserva - Indicatore ottico insufficiente livello liquido freni e freno a mano inserito - Indicatore ottico eccessiva temperatura liquido raffreddamento motore - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - (Vedi legenda fondo schemi)

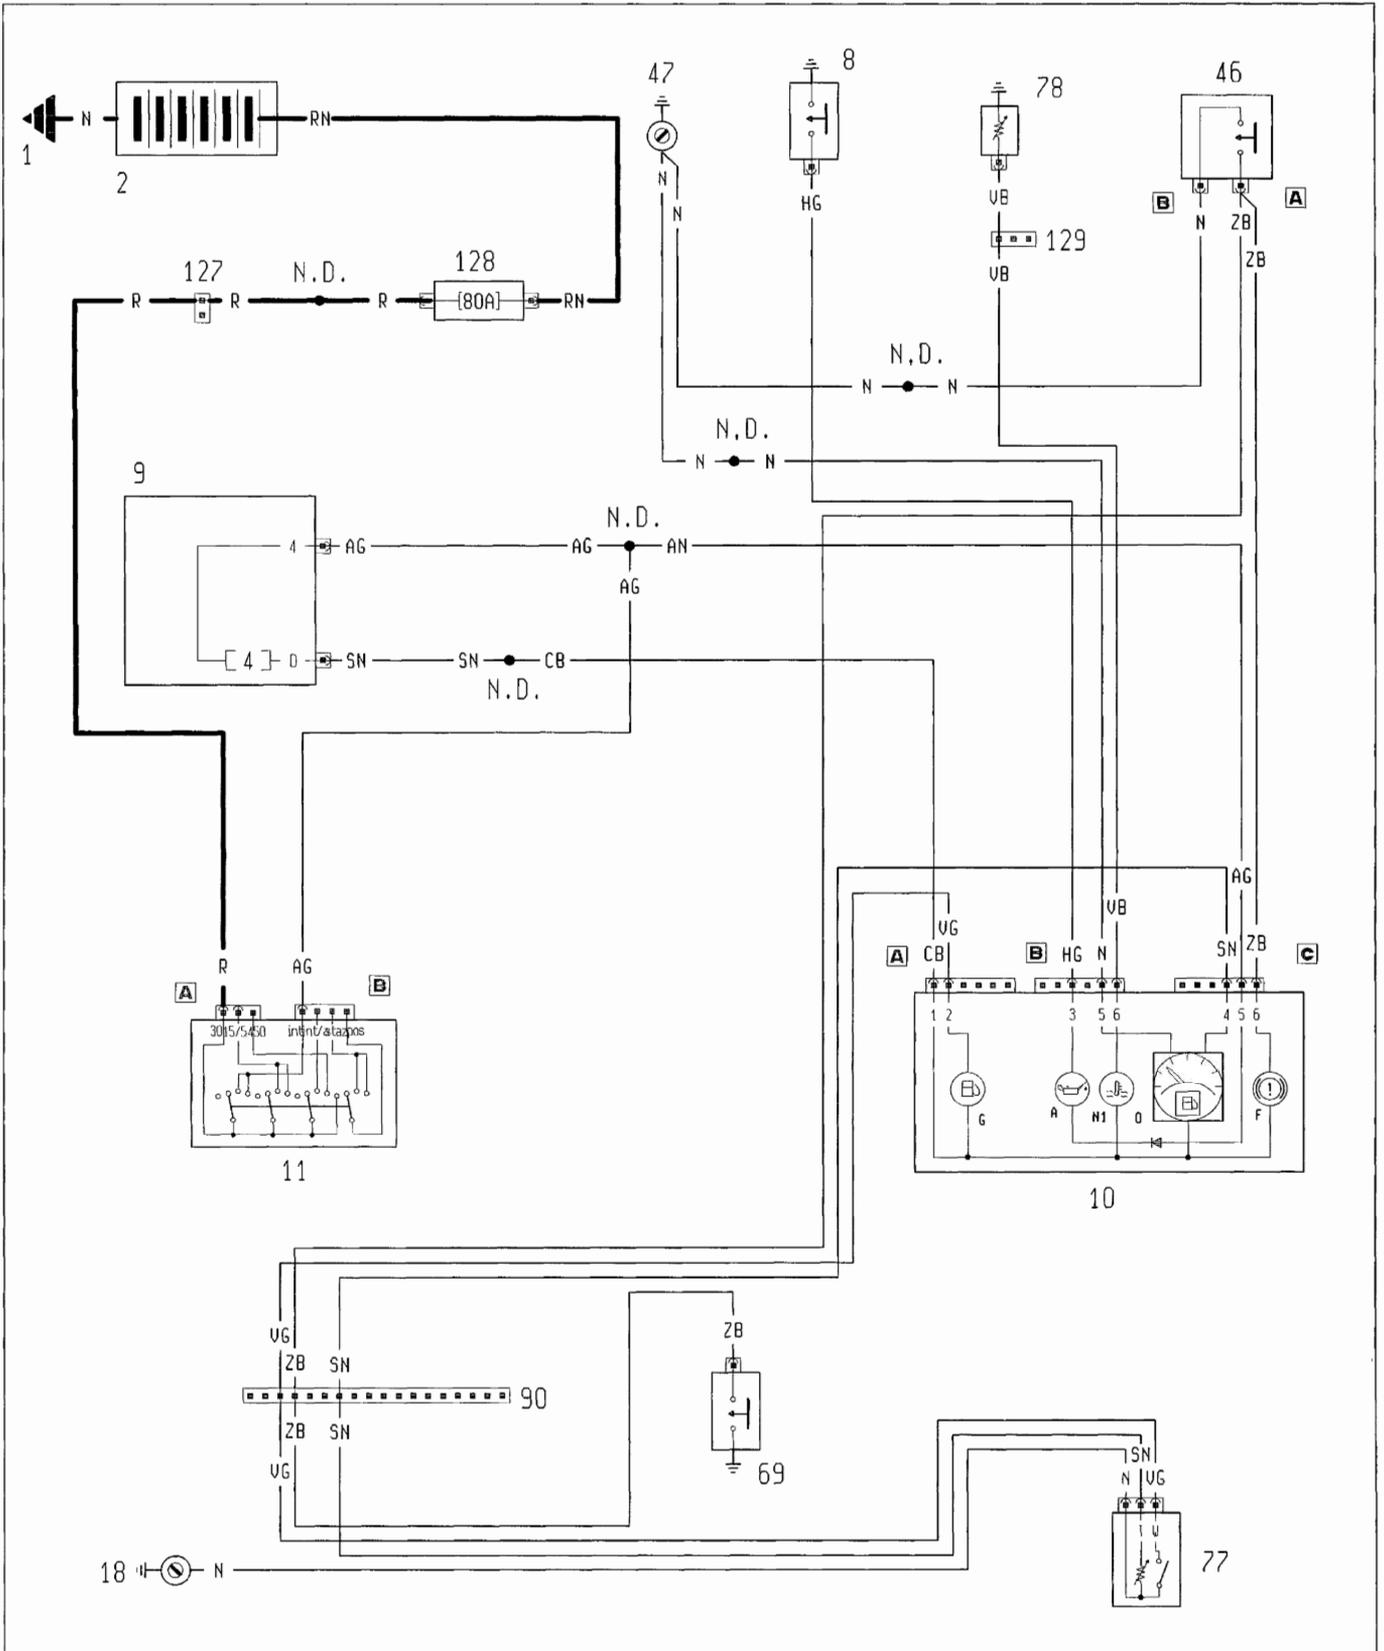

P3X09LZ01


55.

Indicatore livello carburante e relativo indicatore ottico di riserva - Indicatore ottico insufficiente livello liquido freni e freno a mano inserito - Termometro temperatura liquido raffreddamento motore - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico inserimento trazione integrale - (Vedi legenda fondo schemi)

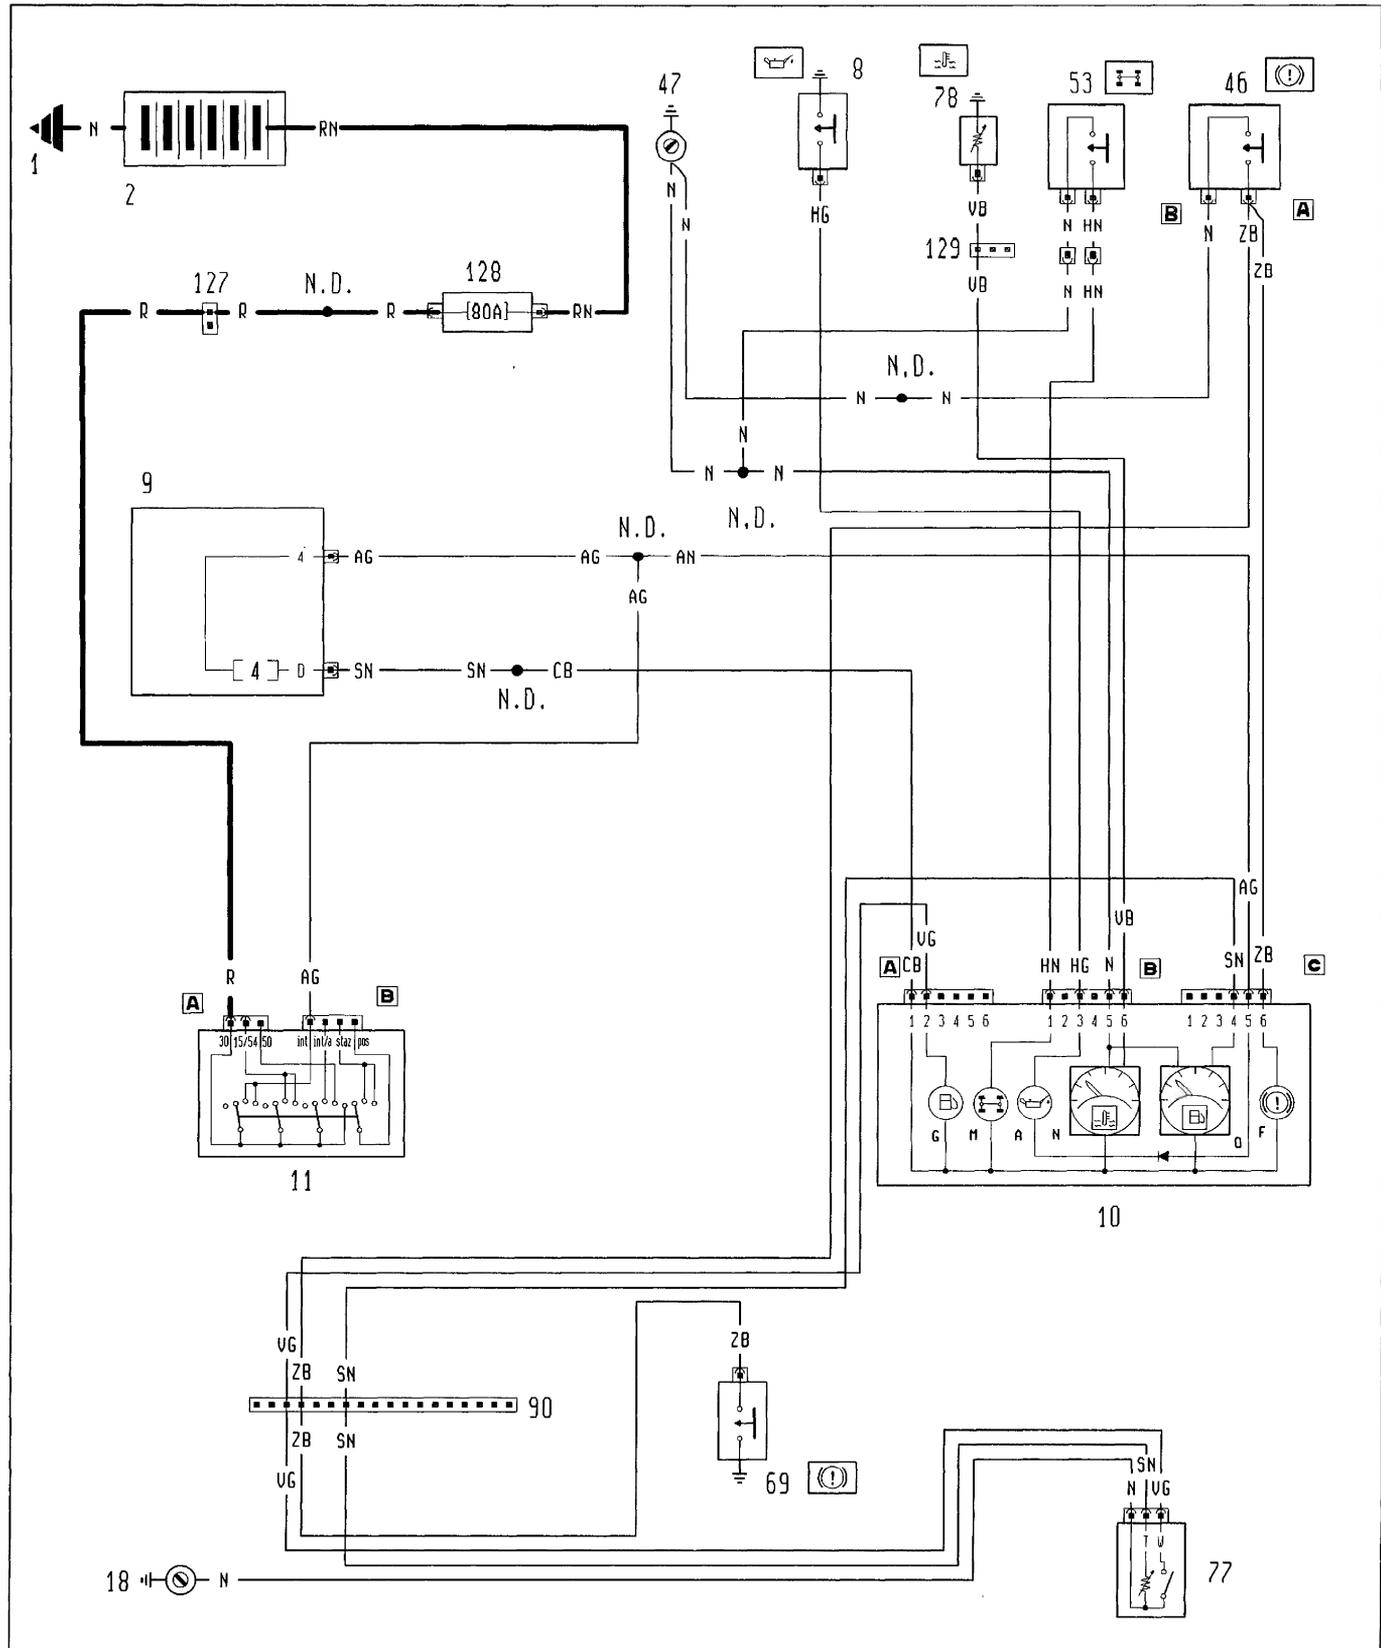


P3X10LZ01

Raffreddamento motore - Ventilazione interno vettura - Indicatore ottico eccessiva temperatura liquido raffreddamento motore - (Vedi legenda fondo schemi)

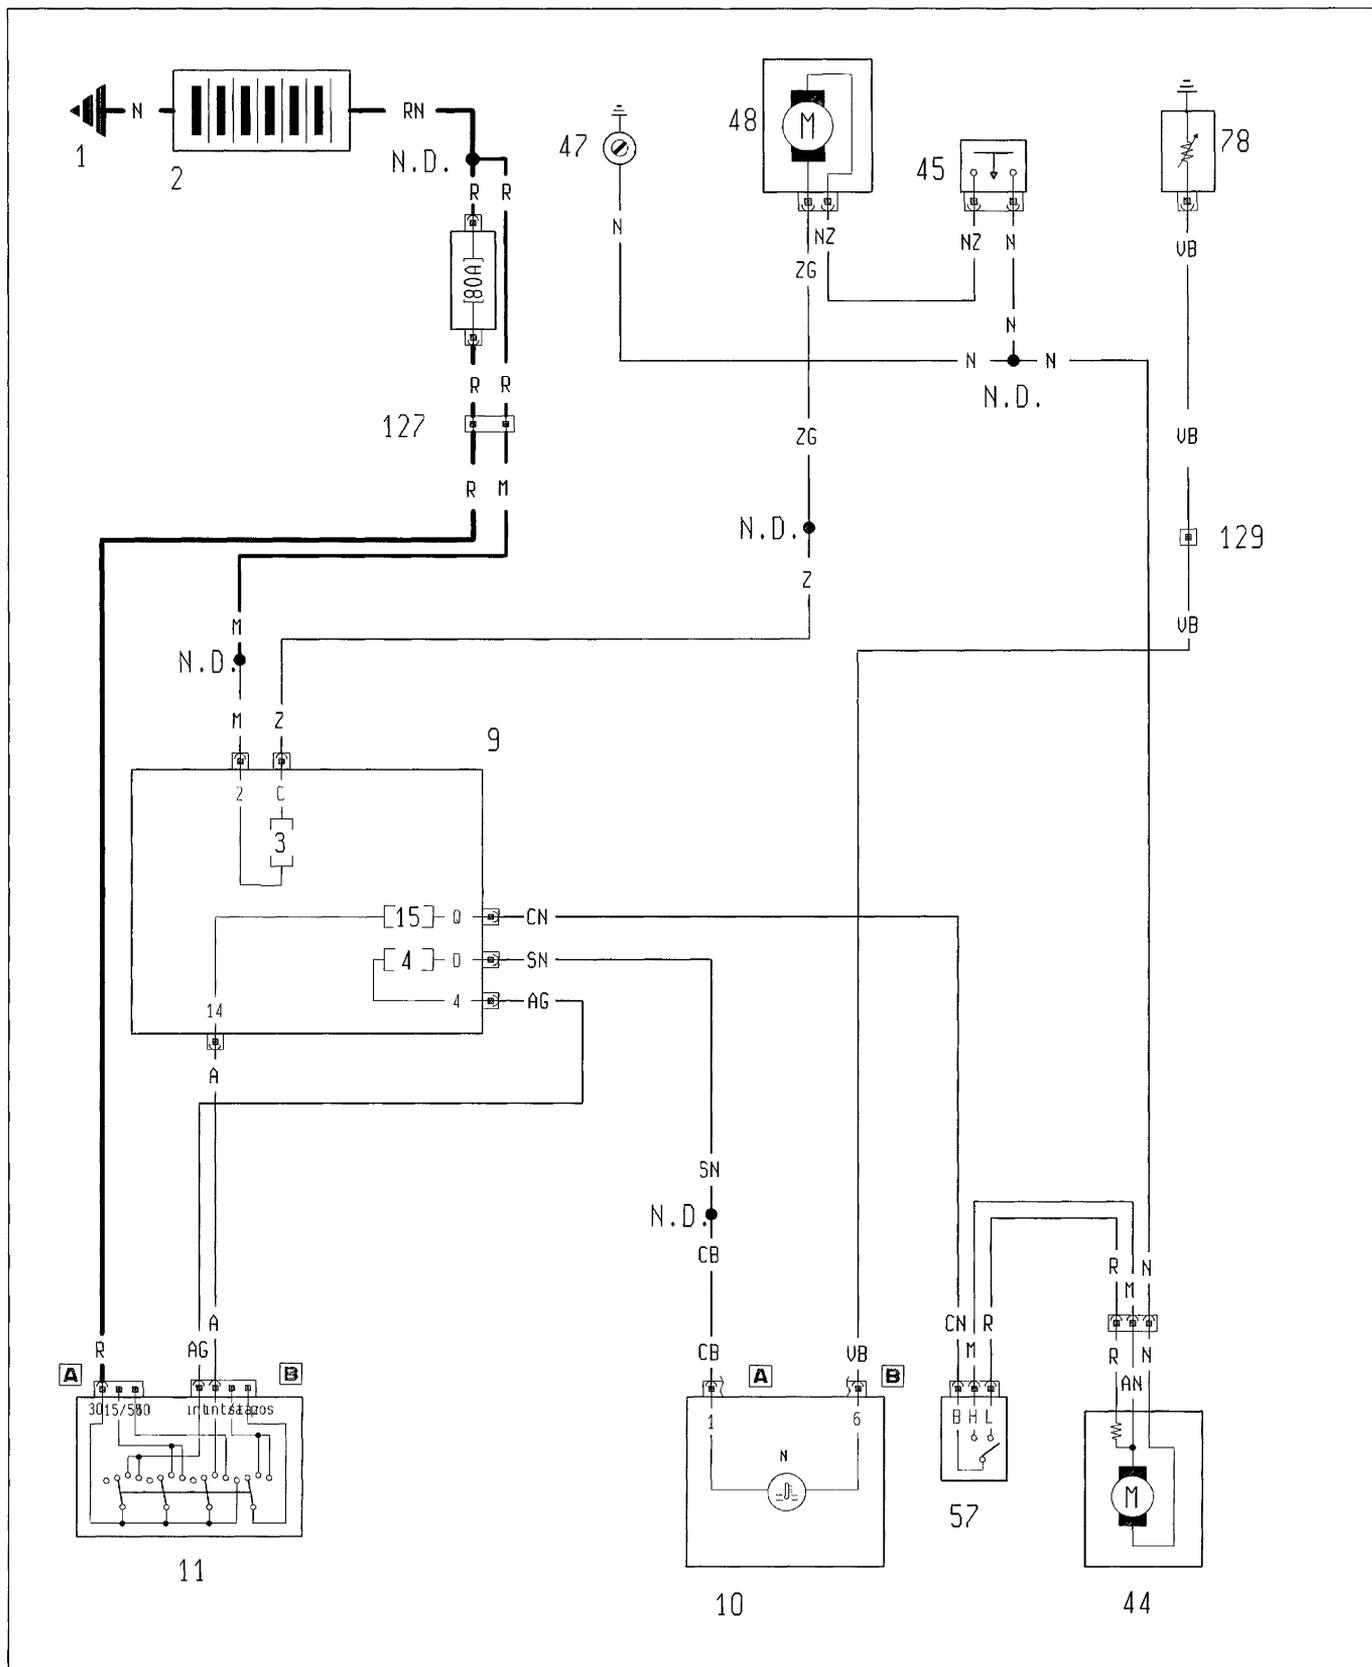

P3X11LZ01


Dispositivo Fiat-CODE e relativo indicatore ottico - (Vedi legenda fondo schemi)

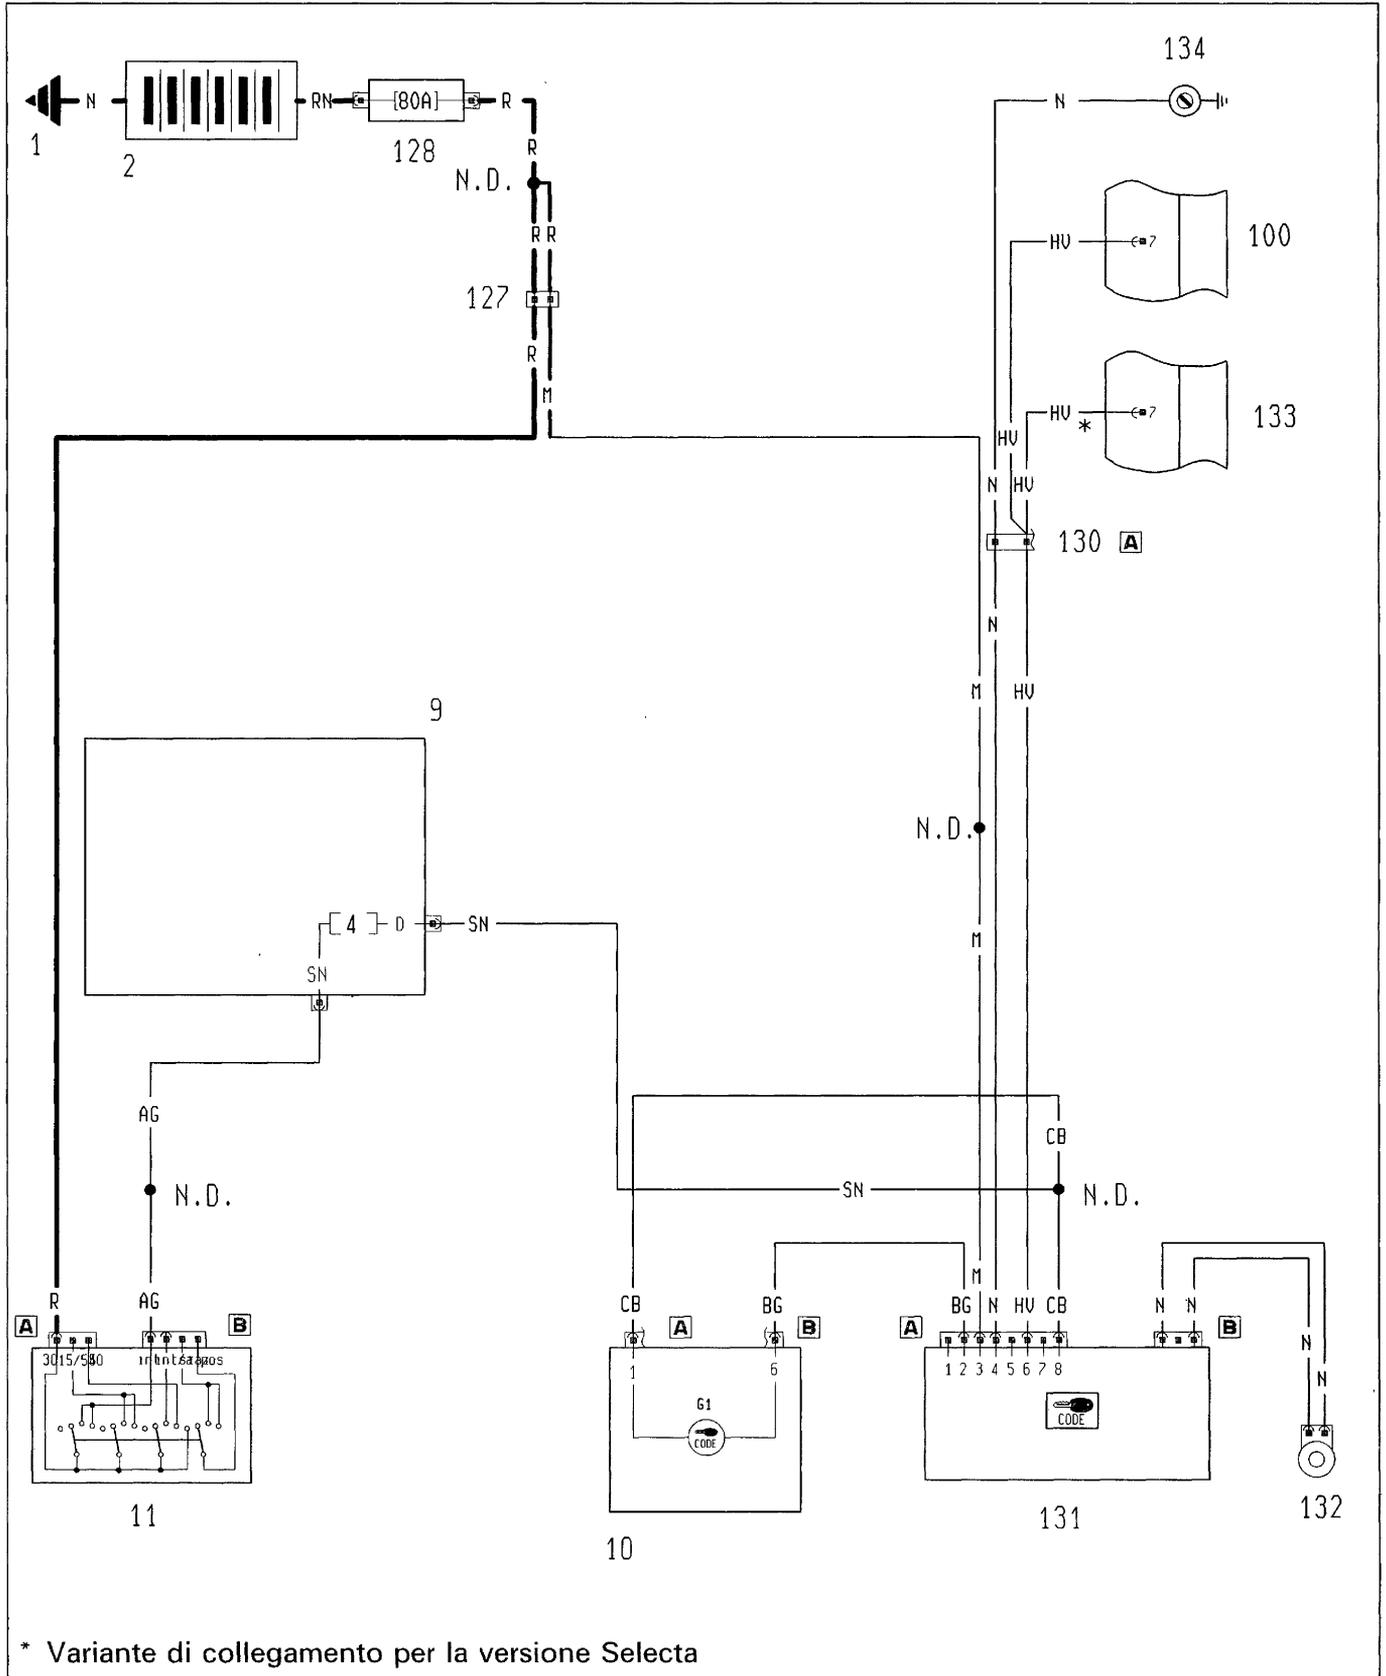

P3X13LZ01


55.

Dispositivo correttore assetto proiettori - (Vedi legenda fondo schemi)

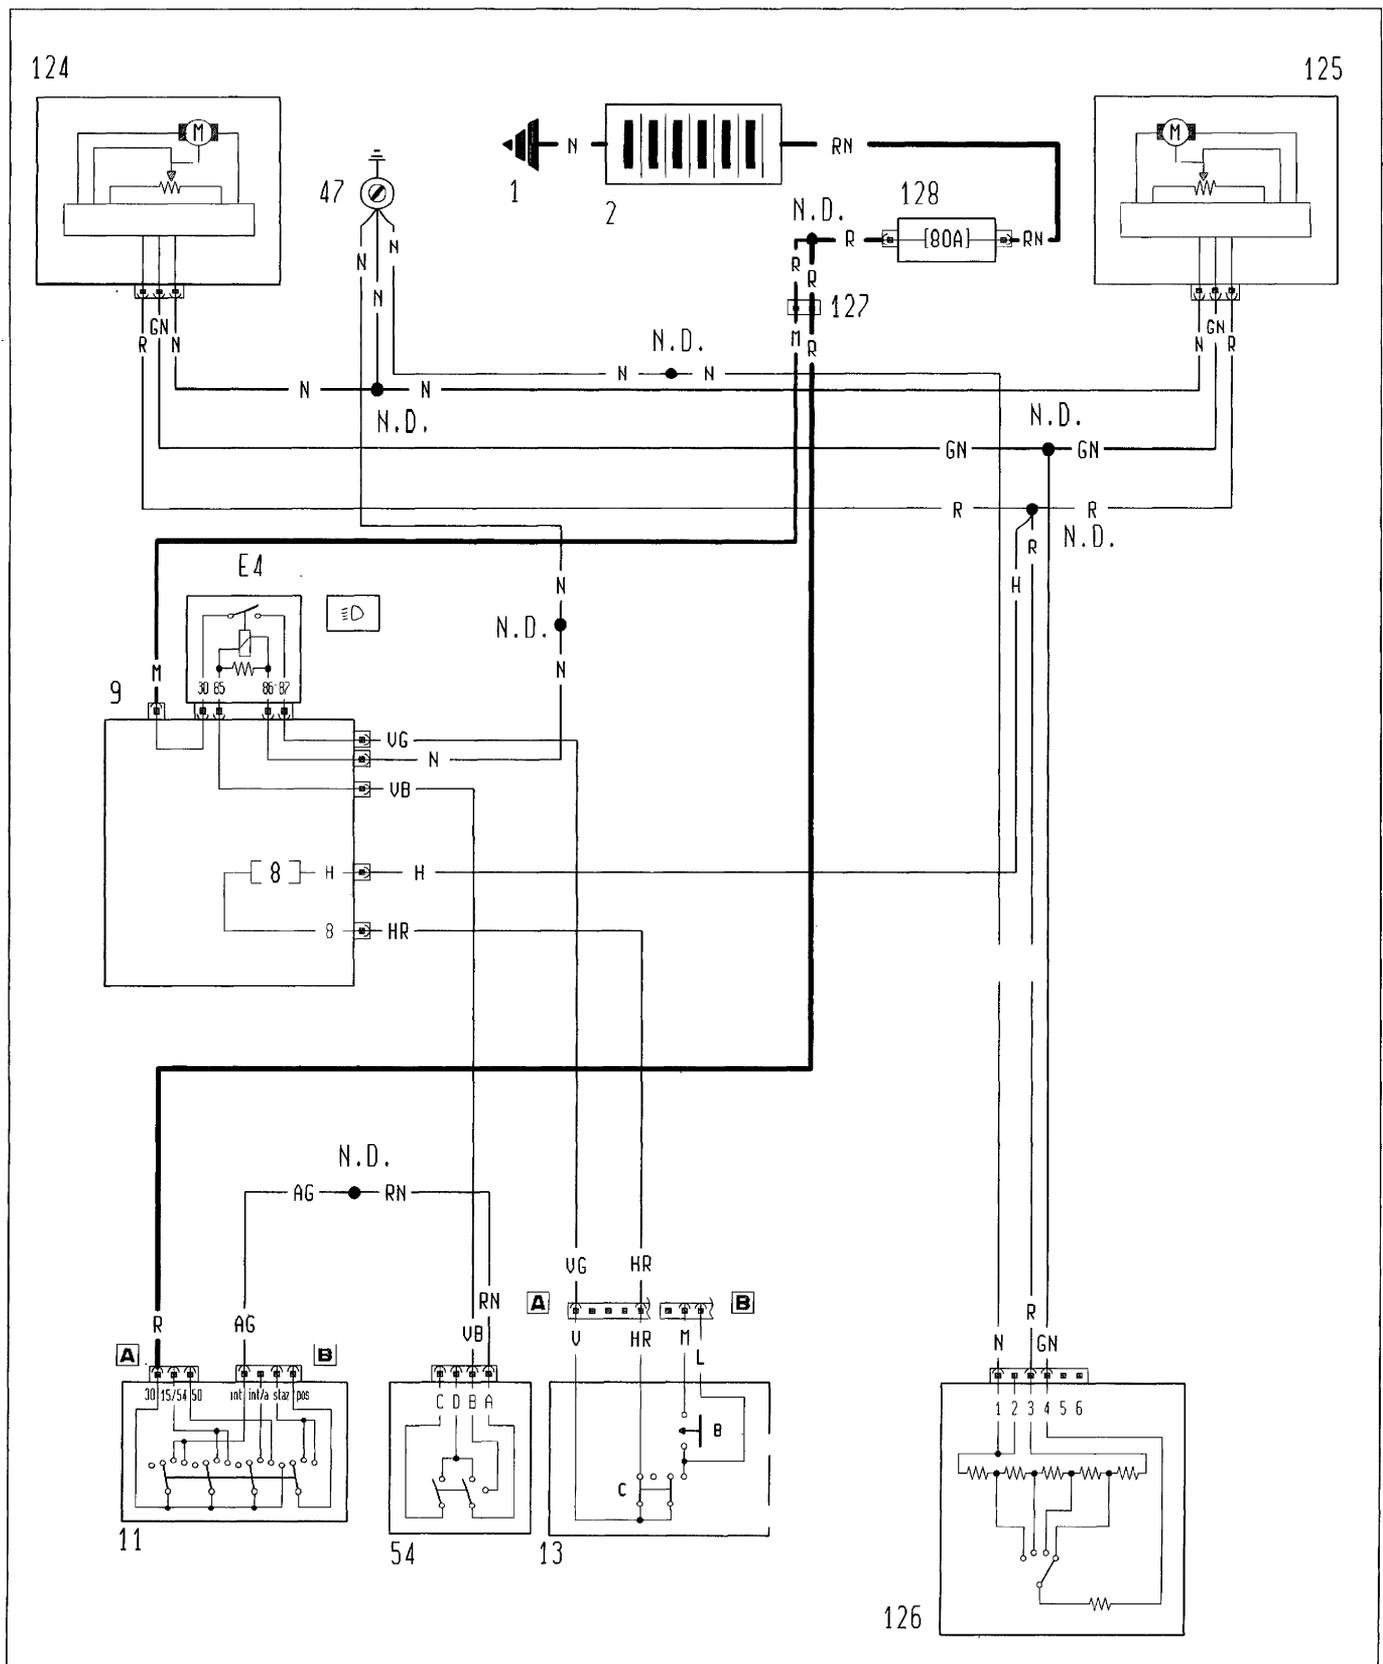


P3X14LZ01

Avviamento - Accensione e iniezione elettronica S.P.I. - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Indicatore ottico avaria dispositivo Fiat-CODE
 - (Vedi legenda fondo schemi)

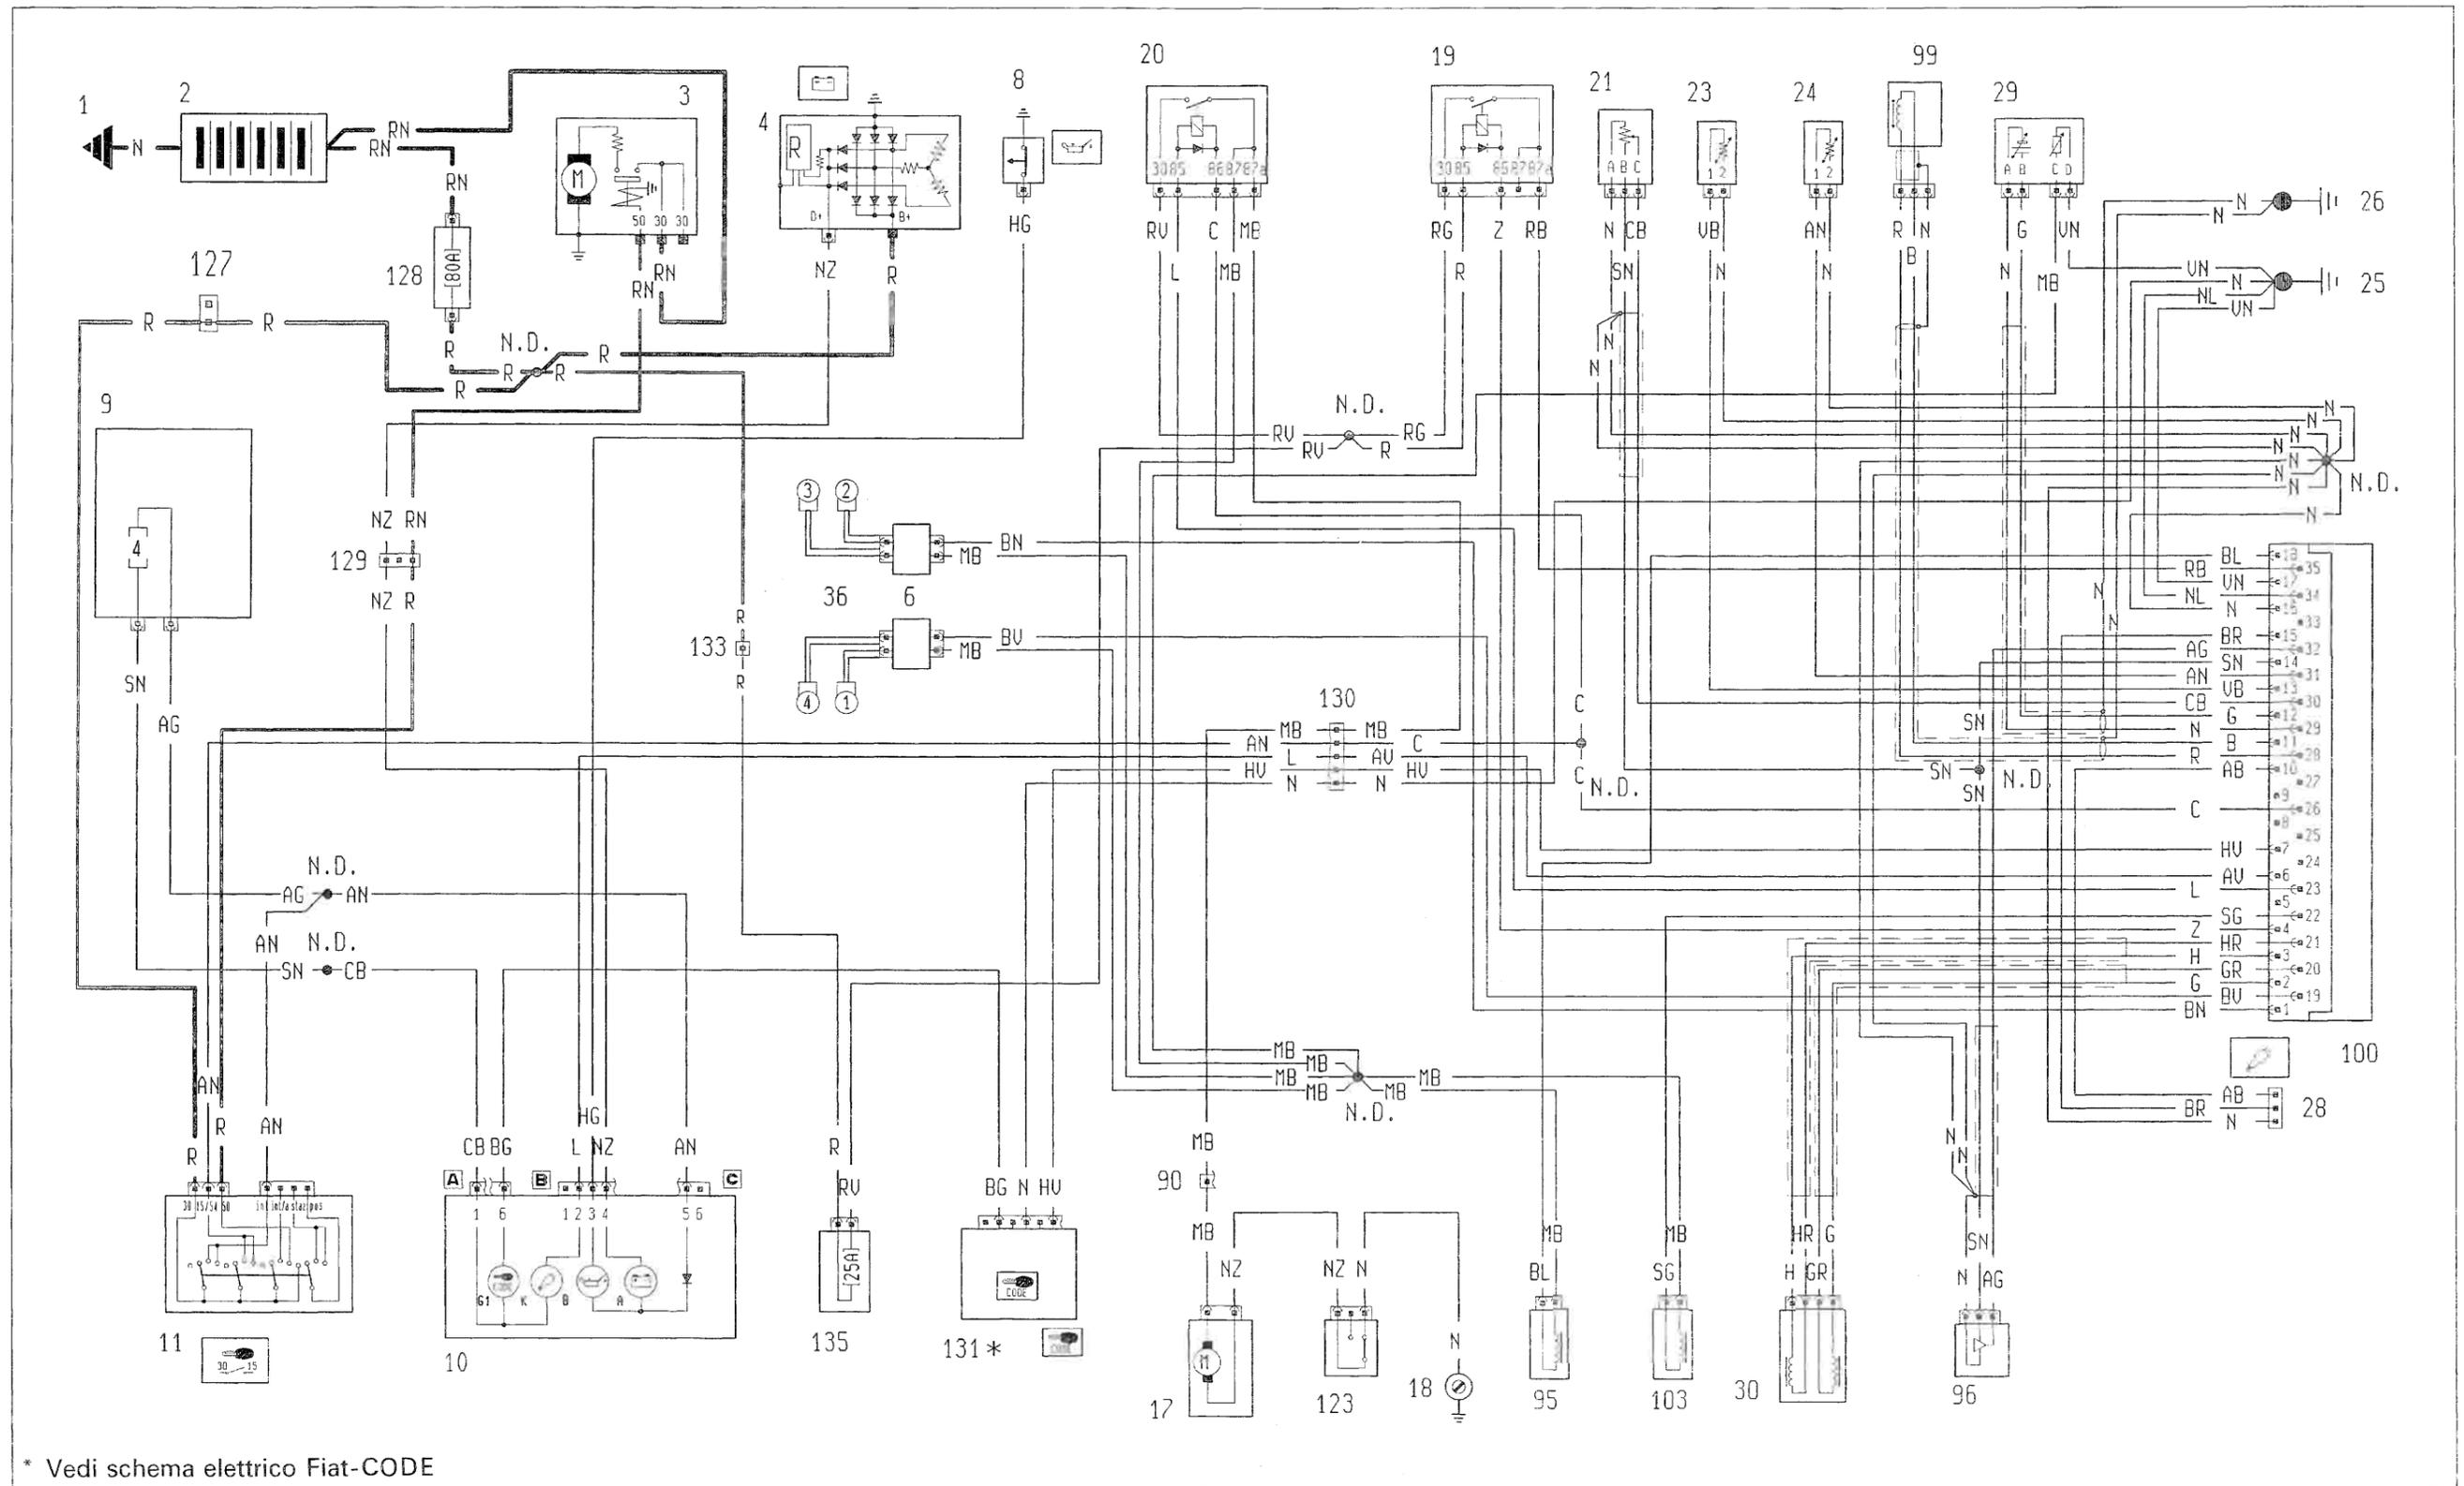


55.

Avviamento - Accensione e iniezione elettronica S.P.I. - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Indicatore ottico avaria dispositivo Fiat-CODE
- (Vedi legenda fondo schemi)

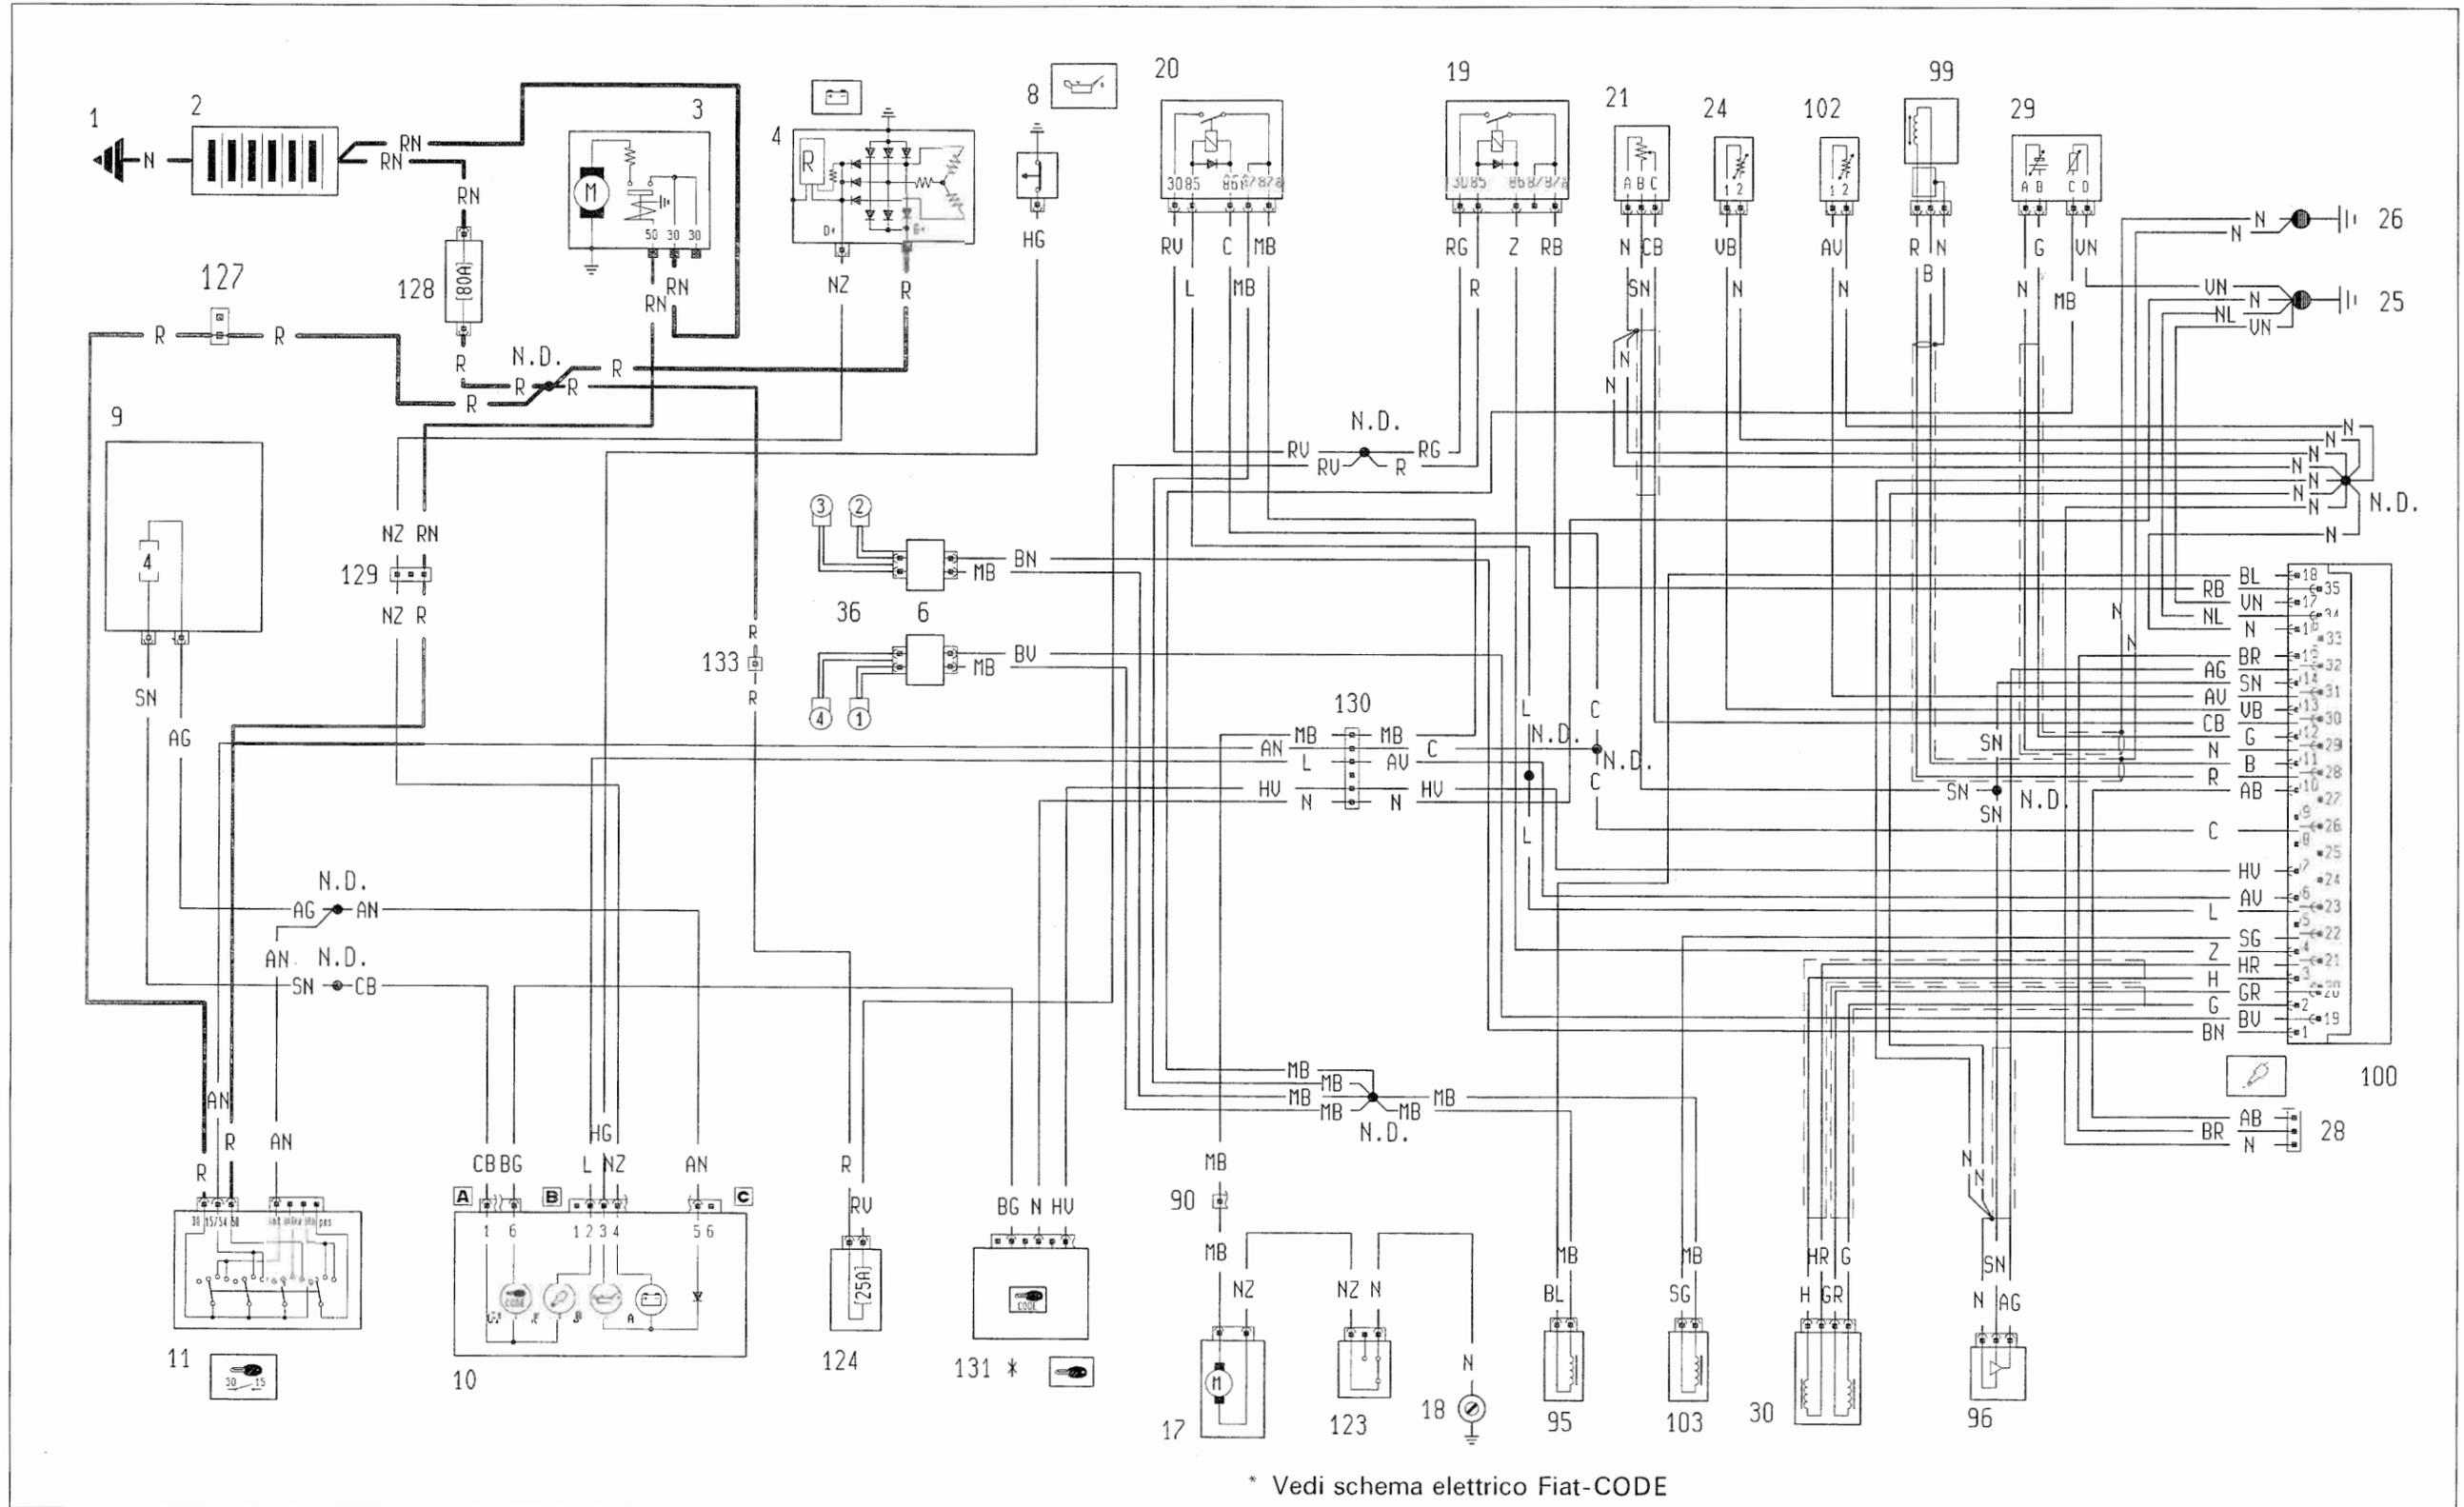

Centralina di derivazione - (Vedi legenda fondo schemi)

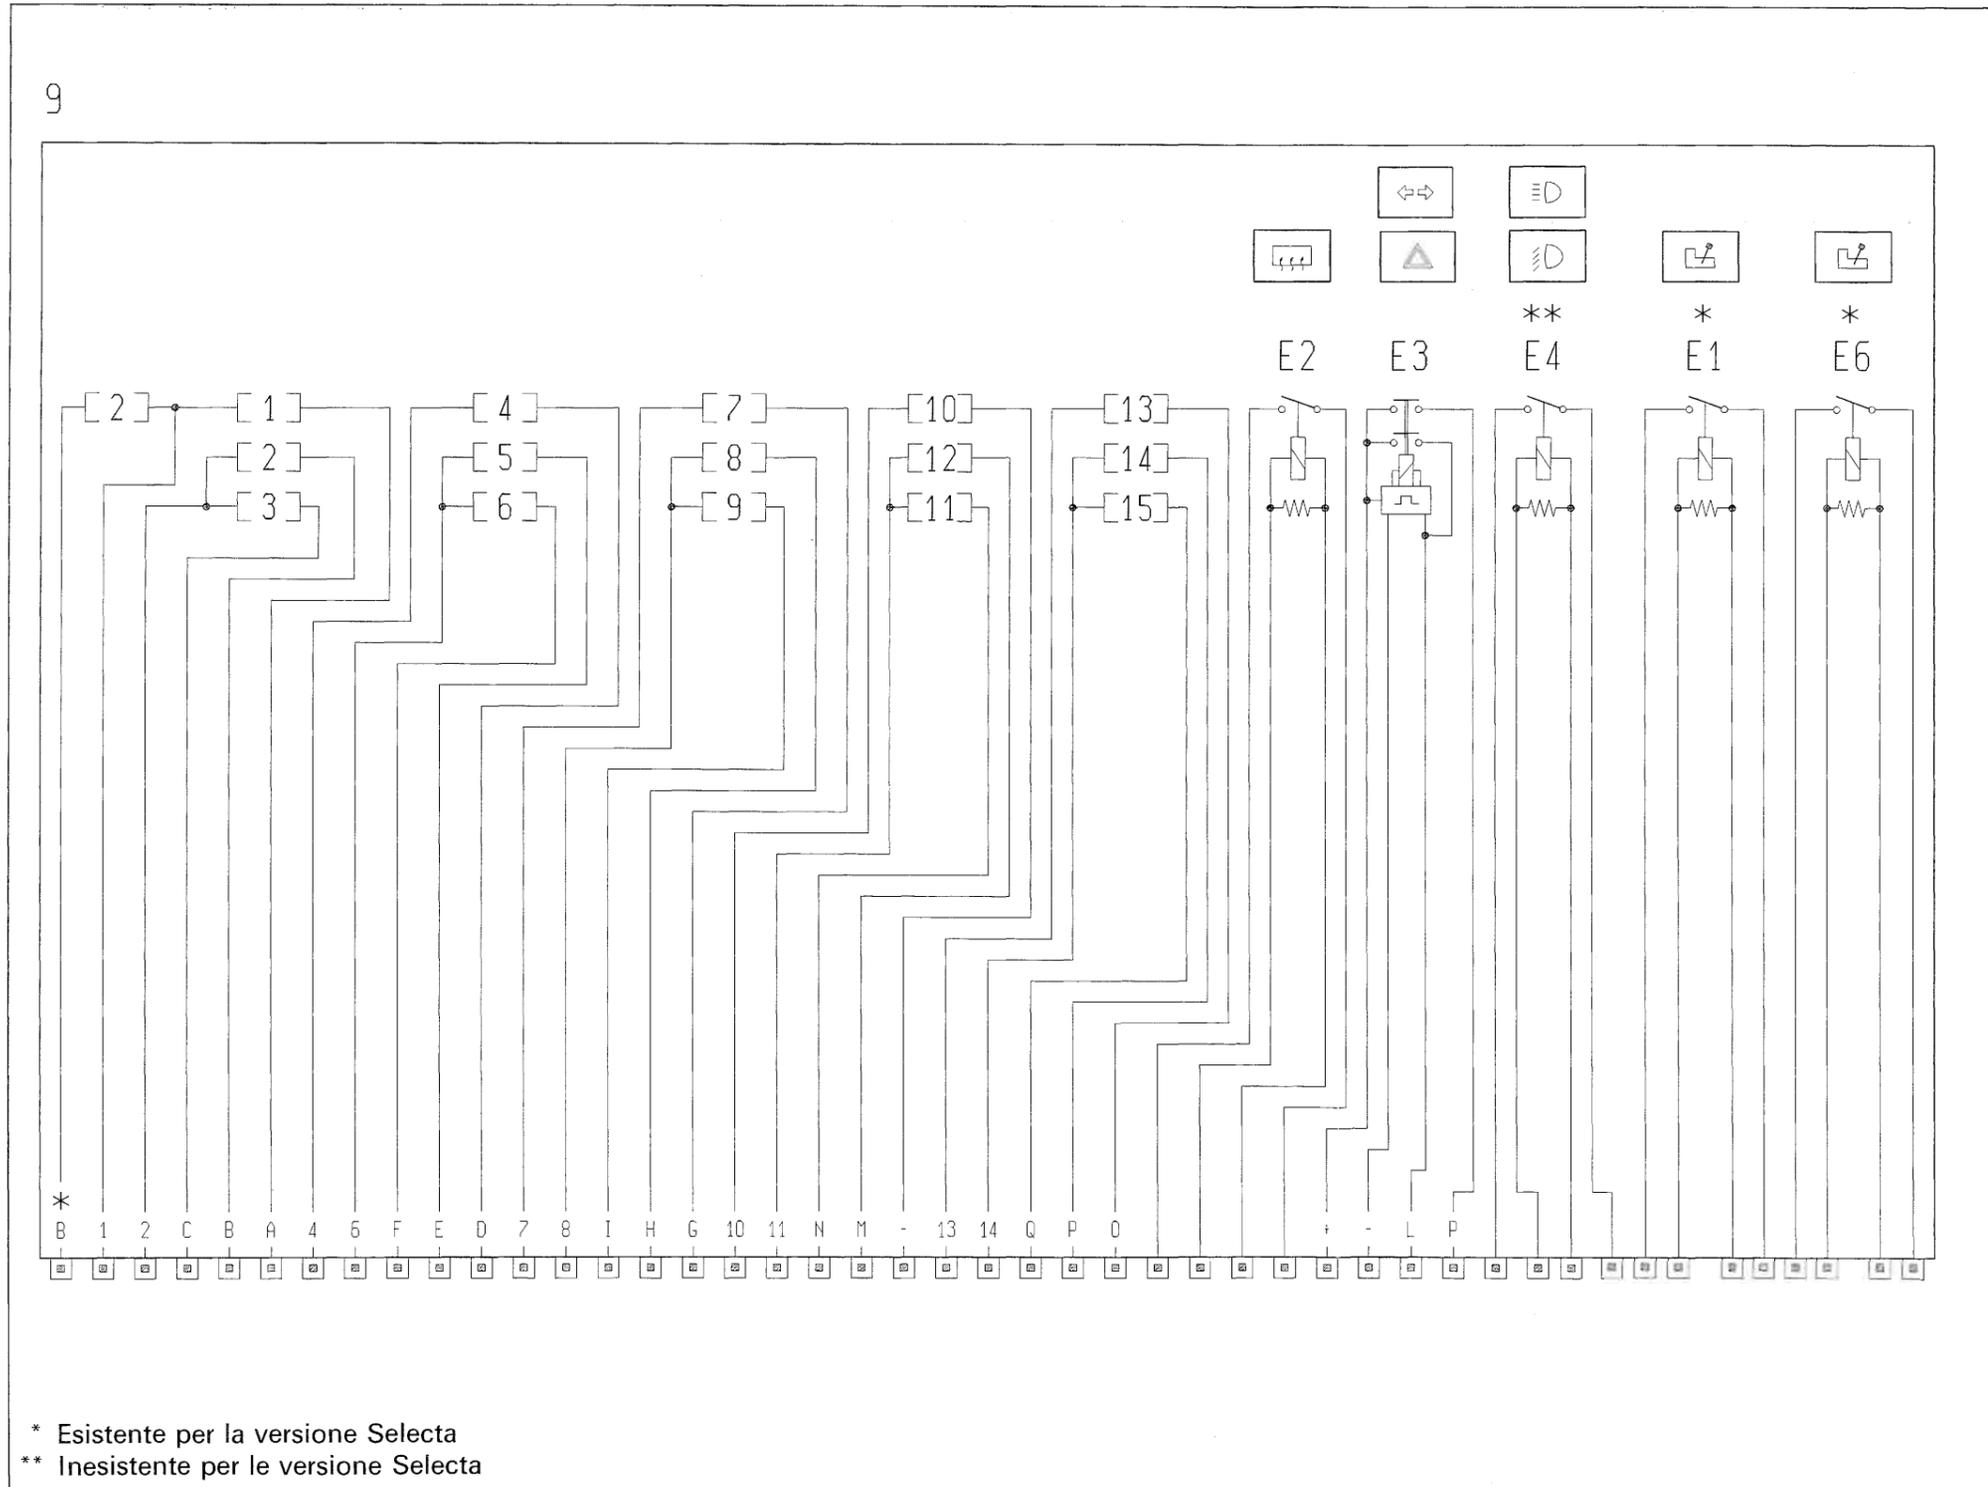

P3X21LZ01

Legenda componenti:

- 1 Massa batteria
- 2 Batteria
- 3 Motore d'avviamento
- 4 Alternatore
- 5 Distributore d'accensione
- 6 Gruppi rocchetti d'accensione
- 7 Connessione cavo batteria con cavo iniezione
- 8 Interruttore insufficiente pressione olio motore
- 9 Centralina di derivazione:
 - E1 Teleruttore consenso avviamento vettura per cambio automatico
 - E2 Teleruttore comando lunotto termico
 - E3 Temporizzatore direzione/emergenza
 - E4 Teleruttore comando luci anabbaglianti/abbaglianti
 - E5 Temporizzatore per lavaproiettori
 - E6 Teleruttore comando dispositivo cambio automatico
- 10 Quadro strumenti:
 - A Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore
 - B Indicatore ottico insufficiente ricarica generatore
 - C Indicatore ottico luci di posizione
 - D Indicatore ottico luci di direzione
 - E Indicatore ottico luci abbaglianti
 - F Indicatore ottico freno a mano inserito e insufficiente livello liquido freni
 - G Indicatore ottico riserva carburante
 - G1 Indicatore ottico avaria Fiat-CODE
 - H Indicatore ottico luce retronebbia
 - I Indicatore ottico luci di emergenza
 - J Indicatore ottico lunotto termico
 - K Indicatore ottico avaria impianto iniezione
 - L Indicatore ottico cinture di sicurezza disinserite
 - M Indicatore ottico trazione integrale inserita
 - N Termometro temperatura liquido raffreddamento motore
 - N1 Indicatore ottico massima temperatura liquido raffreddamento motore
 - O Indicatore livello combustibile
 - P Lampade illuminazione ideogrammi
- 11 Commutatore d'accensione
- 12 Interruttore multifunzione su cambio automatico
- 13 Devioguia:
 - A Deviatore comando luci di direzione
 - B Pulsante luci abbaglianti
 - C Deviatore comando luci anabbaglianti/abbaglianti
 - D Pulsante comando avvisatore elettroacustico
 - E Deviatore comando tergicristallo
 - F Pulsante comando lavacristallo/lavaproiettori
- 14 Connessione cavi iniezione
- 17 Elettropompa carburante
- 18 Massa posteriore sinistra
- 19 Teleruttore alimentazione impianto iniezione elettronica
- 20 Teleruttore alimentazione elettropompa carburante
- 21 Potenzimetro comando valvola a farfalla
- 22 Elettroiniettore con sensore temperatura aria
- 23 Resistore limitatore elettroiniettore
- 24 Sensore temperatura liquido raffreddamento motore per iniezione
- 25 Massa di potenza
- 26 Massa elettronica
- 27 Centralina comando iniezione elettronica Bosch
- 28 Presa diagnostica
- 29 Sonda lambda riscaldata
- 30 Motoattuatore passo - passo
- 31 Fusibile 10A protezione elettropompa carburante
- 32 Fusibile 10A protezione sonda lambda
- 33 Elettrovalvola ricircolo vapori benzina N.A.
- 34 Elettrovalvola ricircolo vapori benzina N.C.
- 36 Candele d'accensione
- 37 Nodo di derivazione
- 38 Gruppo ottico anteriore sinistro
- 39 Gruppo ottico anteriore destro
- 40 Avvisatore elettroacustico
- 41 Elettropompa lavaproiettori
- 42 Elettropompa lavacristallo
- 43 Elettropompa lavalunotto
- 44 Elettroventilatore climatizzazione interno vettura
- 45 Interruttore termometrico comando elettroventilatore raffreddamento motore
- 46 Sensore insufficiente livello liquido freni
- 47 Massa anteriore sinistra
- 48 Elettroventilatore raffreddamento motore
- 49 Luce di direzione laterale destra
- 50 Luce di direzione laterale sinistra
- 51 Interruttore comando luci arresto vettura
- 52 Motore tergicristallo
- 53 Interruttore per inserimento trazione integrale
- 54 Interruttore comando luci esterne
- 55 Interruttore comando luce retronebbia
- 56 Interruttore comando lunotto termico
- 57 Commutatore comando elettroventilatore interno vettura
- 58 Temporizzatore per tergilavalunotto
- 59 Commutatore comando luci emergenza

- 60 Lampada illuminazione ideogrammi
- 61 Lampada illuminazione comandi riscaldatore
- 62 Orologio analogico
- 63 Predisposizione per radioricevitore
- 64 Inclinometro
- 65 Accendisigari
- 66 Pulsante su porta sinistra comando luce plafoniera
- 67 Pulsante su porta destra comando luce plafoniera
- 68 Plafoniera illuminazione interno vettura
- 69 Interruttore segnalazione freno a mano inserito
- 70 Interruttore comando luce retromarcia
- 71 Gruppo ottico posteriore sinistro
- 72 Gruppo ottico posteriore destro
- 73 Lunotto termico
- 74 Motore tergilunotto
- 75 Luce targa destra
- 76 Luce targa sinistra
- 77 Misuratore livello combustibile
- 78 Sensore segnalazione temperatura liquido raffreddamento motore
- 79 Centralina elettronica comando impianto bloccaporte
- 80 Motoriduttore bloccaporta sinistro
- 81 Motoriduttore bloccaporta destro
- 82 Motore blocco/sblocco portellone posteriore
- 83 Fusibile 15A protezione impianto bloccaporte
- 84 Fusibile 30A protezione impianto alzacristalli elettrici
- 85 Motore alzacristallo sinistro
- 86 Motore alzacristallo destro
- 87 Pulsantiera lato passeggero comando alzacristallo destro
- 88 Pulsantiera lato guida comando alzacristallo destro e sinistro
- 89 Teleruttore comando alzacristalli elettrici
- 90 Connessione cavi plancia con cavi posteriori
- 91 Connessione cavi su porta sinistra con cavi alzacristallo lato guida
- 92 Connessione cavi su porta destra con cavi alzacristallo lato passeggero
- 93 Connessione cavi per blocco/sblocco portellone
- 95 Elettroiniettore
- 96 Sensore pressione assoluta
- 97 Connessione cavo anteriore/accensione
- 98 Connessione cavo anteriore/plancia
- 99 Sensore di giri e P.M.S.
- 100 Centralina comando accensione e iniezione elettronica SPI Weber
- 101 Massa su centralina
- 102 Sensore temperatura aria
- 103 Elettrovalvola Canister
- 104 Fusibile 20A protezione impianto elettropompa carburante,sonda lambda, elettroiniettore
- 105 Fusibile 5A protezione impianto iniezione SPI
- 106 Magnete su frizione per cambio automatico
- 107 Generatore d'impulsi per segnale tachimetrico
- 108 Centralina elettronica comando cambio automatico
- 109 Presa diagnostica per centralina comando dispositivo cambio automatico
- 110 Segnale acustico Parking non inserito per cambio automatico
- 112 Teleruttore per alimentazione centralina elettronica cambio automatico
- 113 Fusibile 7,5A protezione teleruttore per alimentazione centralina cambio automatico
- 114 Interruttore segnalazione cintura di sicurezza disinserita
- 115 Intercettore del minimo
- 116 Interruttore termometrico a doppio contatto su radiatore
- 117 Resistore addizionale per inserimento 1° velocità elettroventilatore raffreddamento motore
- 118 Teleruttore consenso fanali anabbaglianti/anabbaglianti
- 119 Pannello illuminazione selettore marce e segnalazione marce inserite
- 120 Interruttore su acceleratore per cambio automatico
- 121 Interruttore su acceleratore per cambio automatico
- 122 Diodo al silicio
- 123 Interruttore inerziale
- 124 Motocorrettore assetto proiettore sinistro
- 125 Motocorrettore assetto proiettore destro
- 126 Gruppo comando assetto proiettori
- 127 Connessione cavo anteriore con cavo batteria
- 128 Maxi fusibile 80A protezione impianto elettrico
- 129 Connessione cavo anteriore con cavo servizi motore
- 130 Connessione cavo anteriore con cavo iniezione
- 131 Centralina dispositivo Fiat-CODE
- 132 Antenna per dispositivo Fiat-CODE
- 133 Connessione cavo anteriore con cavo batteria
- 134 Massa per impianto iniezione
- 135 Fusibile 25A protezione impianto iniezione
- 136 Connessione cavi bloccaporte/alzacristalli
- N.D. Nodo di derivazione nastrato nel fascio cavi

Elenco dei teleruttori presenti sulla centralina di derivazione 9:

- E1 Teleruttore consenso avviamento vettura per cambio automatico
- E2 Teleruttore comando lunotto termico
- E3 Temporizzatore direzione/emergenza
- E4 Teleruttore comando luci anabbaglianti/abbaglianti
- E5 Temporizzatore per lavaproiettori
- E6 Teleruttore comando dispositivo cambio automatico
- E7 Teleruttore comando luci anabbaglianti attenuate (DIM-DIP)

Elenco valori dei fusibili all'interno della centralina di derivazione 9:

Fus. 1	15A	Fus. 9	10A
Fus. 2	15A	Fus. 10	20A
Fus. 3	25A	Fus. 11	7,5A
Fus. 4	15A	Fus. 12	10A
Fus. 5	10A	Fus. 13	15A
Fus. 6	10A	Fus. 14	20A
Fus. 7	7,5A	Fus. 15	15A
Fus. 8	10A		

Codice colori cavi:

A	Azzurro	CB	Arancio-Bianco
B	Bianco	CN	Arancio-Nero
C	Arancio	GN	Giallo-Nero
G	Giallo	GL	Giallo-Blu
H	Grigio	GR	Giallo-Rosso
L	Blu	GV	Giallo-Verde
M	Marrone	HG	Grigio-Giallo
N	Nero	HN	Grigio-Nero
R	Rosso	HR	Grigio-Rosso
S	Rosa	HV	Grigio-Verde
V	Verde	LB	Blu-Bianco
Z	Viola	LG	Blu-Giallo
AB	Azzurro-Bianco	LN	Blu-Nero
AG	Azzurro-Giallo	LR	Blu-Rosso
AN	Azzurro-Nero	LV	Blu-Verde
AR	Azzurro-Rosso	MB	Marrone-Bianco
AV	Azzurro-Verde	MN	Marrone-Nero
BG	Bianco-Giallo	NZ	Nero-Viola
BL	Bianco-Blu	RB	Rosso-Bianco
BN	Bianco-Nero	RG	Rosso-Giallo
BR	Bianco-Rosso	RN	Rosso-Nero
BV	Bianco-Verde	RV	Rosso-Verde
BZ	Bianco-Viola	SN	Rosa-Nero
CA	Arancio-Azzurro	VB	Verde-Bianco
		VN	Verde-Nero
		VR	Verde-Rosso
		ZB	Viola-Bianco