



DELLO RTO CARBURATORI  
POMPE E INIEZIONE DI BENZINA E DI OIL  
DELLO RTO CARBURATORI  
POMPE E INIEZIONE DI BENZINA E DI OIL  
DELLO RTO CARBURATORI  
POMPE E INIEZIONE DI BENZINA E DI OIL

DELLO RTO  
AUTOMOBILI

Modello CARBURATORI  
Tipo FZD 32.28

Numero Impianto  
19.020  
(R. 5529.)

Applicazione  
ABARTH FIAT 595 SS.

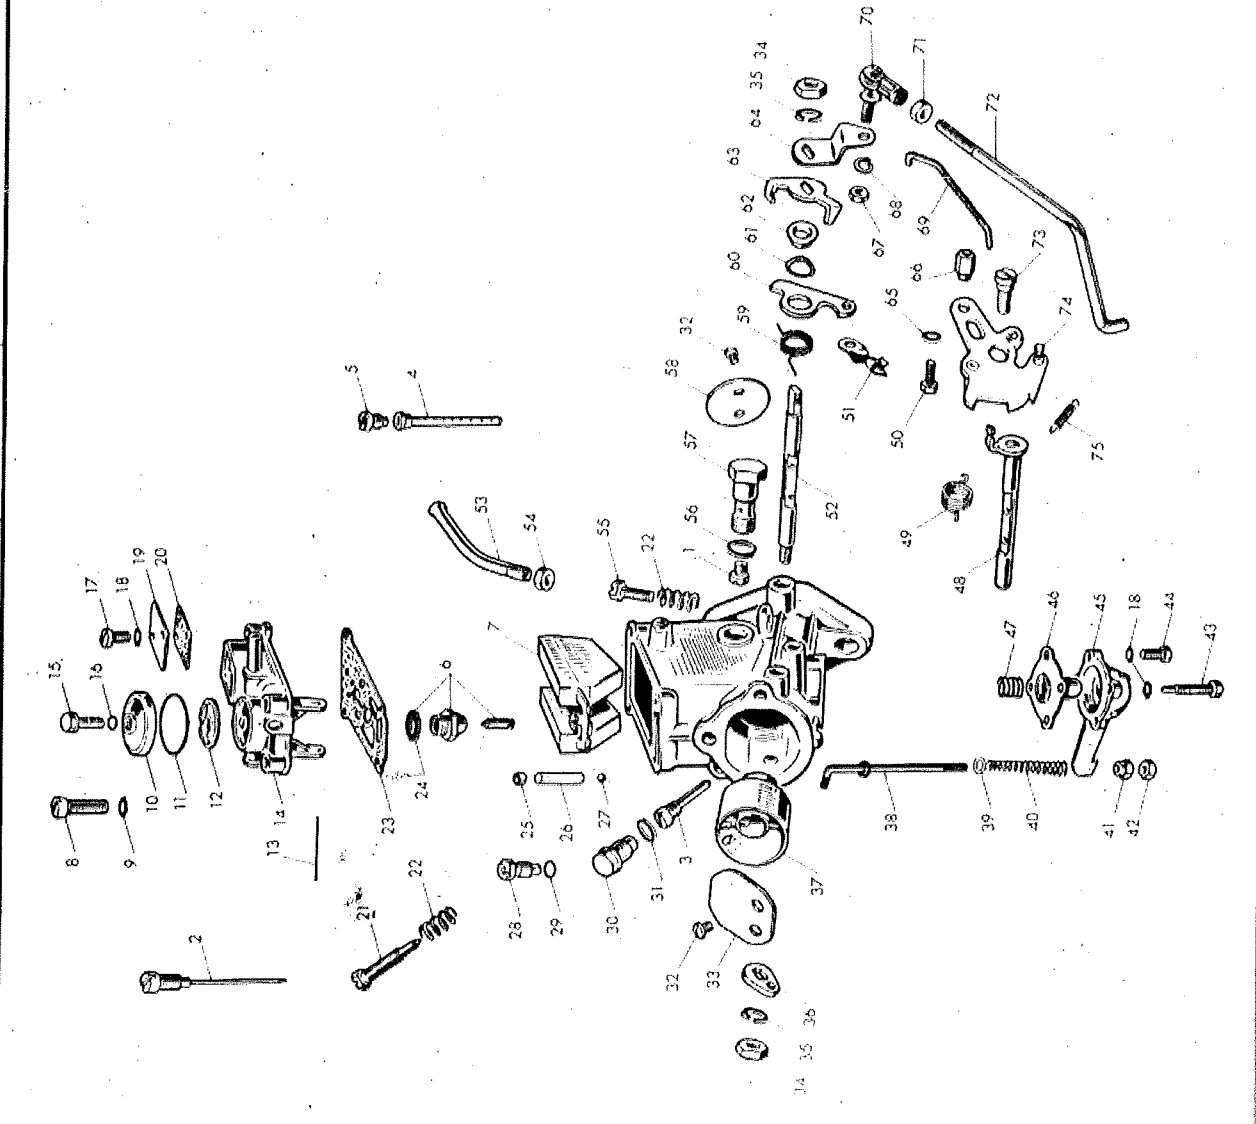


Fig.	Numero	Denominazione	Q.
PARTICOLARI CON TARATURA			
1	6413.128.02	* Diffusore ø 28	1
2	6411.38.02	Getto massimo	1
3	6396.40.02	Getto minimo	1
4	6747.06.28	Emulsificatore	1
5	6746.190.01	* Calibratore aria-massimo	1
6	8809.150.33	* Valvola a spillo	1
7	6371.01.80	Galleggiante gr. 7,5	1
		Portata pompa (20 mandate) 6 cc.	
PARTICOLARI SENZA TARATURA			
8	6430 - 36	Vite fiss. coperchio vaschetta	1
9	4957 - 23	Rondella elastica	1
10	7690 - 83	Coperchio filtro	1
11	7734 - 30	Guarnizione coperchio filtro	1
12	4187 - 29	Filtro benzina	1
13	6748 - 22	Perno galleggiante	1
14	6911 - 54	Coperchio vaschetta	1
15	7689 - 36	Vite fiss. coperchio filtro	1
16	7571 - 30	Guarnizione vite fiss. coperchio filtro	1
17	6484 - 36	Vite fiss. coperchio pozzetto	1
18	5011 - 23	Rondella elastica	1
19	6603 - 83	Coperchio pozzetto	1
20	6604 - 30	Guarnizione coperchio pozzetto	1
21	6405 - 37	Vite reg. miscelaminimo	1
22	4670 - 61	Molla vite reg. minimo	1
23	6751 - 30	Guarnizione coperchio vaschetta	1
24	6425 - 30	Guarnizione valvola a spillo	1
25	7202 - 20	Bussola rit. valvola mandata	1
26	7636 - 42	Peso valvola mandata	1
27	6415 - 03	Valvola mandata	1
28	7542 - 33	Valvola aspirazione	1
29	7540 - 30	Guarnizione valvola aspirazione	1
30	6394 - 34	Tappo getto pompa	1
31	6426 - 30	Guarnizione tappo getto pompa	1
32	6416 - 36	Vite fiss. valvola	1
33	6377 - 64	Valvola aria	1
34	6423 - 27	Dado blocc. leva	1
35	6428 - 23	Rondella elastica	1
36	6401 - 26	Leva tirante pompa	1
37	6641 - 68	Centratore	1
38	6402 - 24	Tirante leva com. pompa	1
39	8360 - 73	Rondella	1
40	6403 - 61	Molla rich. leva pompa	1
41	6782 - 27	Dado	1
42	6390 - 27	Dado	1
43	6433 - 36	Vite fiss. coperchio pompa	1
44	6429 - 36	Vite fiss. coperchio pompa	1
45	6754 - 67	Coperchio pompa	1
46	6753 - 44	Membrana pompa	1
47	6391 - 61	Molla membrana pompa	1
48	6412 - 39	Alberino com. valvola aria	1
49	5379 - 61	Molla rich. leva valvola aria	1
50	7062 - 36	Vite blocc. cavo	1
51	6409 - 21	Fermaglio tirante	1
52	6384 - 39	Alberino com. valvola gas	1
53	3575 - 35	Tubetto deviatore cavo starter	1
54	1691 - 27	Dado blocc. tubetto deviatore	1
55	6435 - 36	Vite reg. valvola gas	1
56	2140 - 30	Guarnizione tappo getto massimo	1
57	6368 - 34	Tappo getto massimo	1
58	6946.01.64	Valvola gas	1
59	6380 - 61	Molla leva com. gas	1
60	6382 - 26	Leva com. valvola gas (avviamento)	1
61	7369 - 23	Rondella	1
62	6381 - 20	Bussola distanziale	1
63	6582 - 21	Arresto valvola gas	1
64	7168 - 26	Leva com. gas	1
65	6850 - 23	Rondella piana	1

This is for the Dellorto FZD 32.28 Abarth Fiat 595 Doc


Diffuser diameter 28

- 1 Maximum Jet
- 2 Minimum Jet
- 3 Accelerator Pump Jet
- 4 Emulsianator
- 5 Max Air Calibrator
- 6 Min Air Calibrator .80
- 7 Needle Valve
- 8 Float assembly 7.5 Grams
- 9 Accelerator Pump (capacity) 6 CC
  
- 8 Carburetor body cover tightening screw
- 9 Round Rubber Washer
- 10 Cover Filter
- 11 Cover Filter Gasket
- 12 Fuel Filter
- 13 Float assembly hinge rod
- 14 Carburetor Body Cover
- 15 Carburetor Cover Filter fastening screw
- 16 Carburetor Cover Filter Gasket
- 17 Carburetor Trap cover fastening screw
- 18 Round Rubber Washer
- 19 Carburetor Trap Cover
- 20 Carburetor Trap Cover Washer
- 21 Minimum idle mixture screw
- 22 Spring for Minimum idle mixture screw
- 23 Carburetor body Cover Gasket
- 24 Needle & Seat valve cover gasket
- 25 Accelerator Valve Bushing
- 26 Accelerator Valve Weight
- 27 Accelerator Pump valve
- 28 Intake Valve
- 29 Intake Valve Gasket
- 30 Pump Jet Cover
- 31 Pump Jet Cover Gasket
- 32 Valve tightening Screw
- 33 Air Valve
- 34 Lever blocking nut
- 35 round Rubber Washer
- 36 Pump Pull Lever
- 37 Centering device
- 38 Pump Pull Lever
- 39 round Washer

- 40 Pump lever spring
- 41 Nut
- 42 Nut
- 43 Pump Cover Tightening Screw
- 44 Pump Cover Tightening Screw
- 45 Pump Cover
- 46 Pump Membrane
- 47 Pump Membrane Spring
- 48 Air Valve Cam
- 49 Air Valve Lever Spring
- 50 Cable Blocking Screw
- 51 Pull Stop
- 52 Air Valve Cam
- 53 Air Valve Lever Spring
- 54 Starter cable shunt tube (Starter=Choke)
- 55 shunt tube blocking screw
- 56 gas Valve regulating screw
- 57 Maximum Jet Cover Gasket
- 58 Maximum Jet Cover
- 58 gas Valve
- 59 Gas Lever Spring
- 60 Starter/Choke Gas Valve Spring
- 61 Round Washer
- 62 Spacer Shunt or brass fitting or bushing
- 63 Gas Valve Stop
- 64 Gas/Accelerator Lever
- 65 Flat round Washer

<p>66 67 68 69 70 71 72 73 74 75</p>	<p>6432 - 27 3281 - 27 3734 - 23 6755 - 24 6917 - 38 2906 - 27 7167 - 24 6407 - 22 6374 - 26 6378 - 61</p>	<p>Dado cavo Dado fiss. raccordo leva com. gas Rondello elastico Tirante leva com. valvola gas (avvioma.) Raccordo leva com. gas Dado fiss. tirante com. gas Tirante com. gas Perno leva avviamento Leva com. valvola aria Molla</p>
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p>	<p>6895 - 55 1111 - 36 4986 - 23 6826 - 27 6827 - 23 6828 - 30 6829 - 58 6834 - 36 7255 - 82 7257 - 27 7230 - 27 7256 - 23 7171 - 30 7229 - 36</p>	<p>Cometto presa aria Vite fiss. corno Rondello elastico Dado fiss. carburatore Rondello piano Guarnizione carburatore Distanziale isolante Prigioniero collettore Collettore aspirazione Dado Dado prigioniero collettore Rondello piano Guarnizione collettore Prigioniero fiss. collettore</p>

(Accessori 19.520)

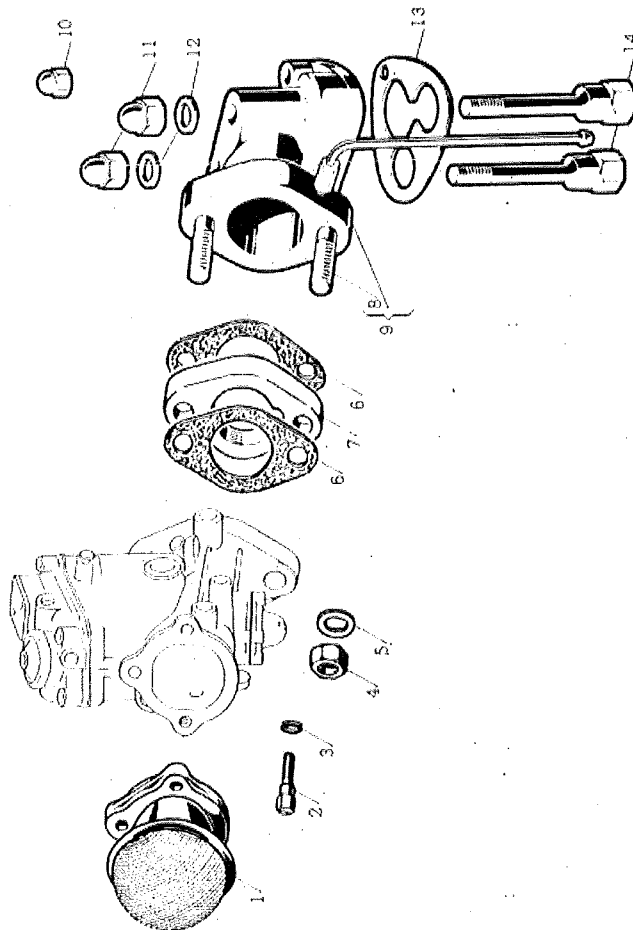

This is for Accessories diagram 19.520:

Lower left hand corner 1.27.2.254

- 66 Cable Nut
  - 67 Nut to block connecting rod assembly for accelerator pump
  - 68 Rubber washer
  - 69 Tensioner/holder for lever to accelerator pump
  - 70 connector to lever for accelerator pump
  - 71 Blocking nut for accelerator pump rod
  - 72 Tensioner/holder nut for accelerator pump
  - 73 Hinge or the stud that goes into a hinge, to the accelerator pump lever
  - 74 Lever, air valve
  - 75 Spring
- 
- 1 Air intake horn
  - 2 Air intake horn locking screw
  - 3 Rubber Washer
  - 4 Carburetor fastener nut
  - 5 Flat Round Washer
  - 6 Carburetor Gasket
  - 7 Isolating Spacer
  - 8 Intake Manifold Stud
  - 9 Intake Manifold
  - 10 Nut
  - 11 Nut to Intake Manifold Stud
  - 12 Flat Round Washer
  - 13 Intake Manifold Gasket
  - 14 Intake Manifold Stud